



TOKYO GAS



高効率ガスふろ給湯器(潜熱回収型) 取 扱 説 明 書 (保証書付)

NR-S824シリーズ
NR-S820シリーズ
NR-S816シリーズ
NR-T824シリーズ
NR-T820シリーズ
NR-T816シリーズ

取 扱 説 明 書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ

0 1

1. 取扱説明書

● 本体

- まずはじめに
- ご使用前に
- お湯・シャワー
- お風呂
- エコ
- その他の機能
- エネルギー
- 必要なとき
- 困ったとき
- ご参考
- 保証書

SBB8013



保 証 書

品 名	高効率ガスふろ給湯器(潜熱回収型)					
	NR-S824RFV/R NR-S824RFT/R NR-S824RFV/R NR-S824RFT/R NR-S824RFV/R NR-S824RFT/R NR-S824RFV/R NR-S824RFT/R	NR-S816RFV/R NR-S816RFT/R NR-S816RFV/R NR-S816RFT/R NR-S816RFV/R NR-S816RFT/R NR-S816RFV/R NR-S816RFT/R	NR-S820RFV/R NR-S820RFT/R NR-S820RFV/R NR-S820RFT/R NR-S820RFV/R NR-S820RFT/R NR-S820RFV/R NR-S820RFT/R	NR-T824RFV/R NR-T824RFT/R NR-T824RFV/R NR-T824RFT/R NR-T824RFV/R NR-T824RFT/R NR-T824RFV/R NR-T824RFT/R	NR-T816RFV/R NR-T816RFT/R NR-T816RFV/R NR-T816RFT/R NR-T816RFV/R NR-T816RFT/R NR-T816RFV/R NR-T816RFT/R	NR-T820RFV/R NR-T820RFT/R NR-T820RFV/R NR-T820RFT/R NR-T820RFV/R NR-T820RFT/R NR-T820RFV/R NR-T820RFT/R
型式名	GT-C2452(S)AVX GT-C2052(S)AVX GT-C1652(S)AVX	GT-C2452(S)AWX-T GT-C2052(S)AWX-T GT-C1652(S)AWX-T	GT-C2452(S)ARX GT-C2052(S)ARX GT-C1652(S)ARX	GT-C2452(S)AWX-H GT-C2052(S)AWX-H GT-C1652(S)AWX-H	GT-C2452(S)ARX GT-C2052(S)ARX GT-C1652(S)ARX	GT-C2452(S)AWX-TB GT-C2052(S)AWX-TB GT-C1652(S)AWX-TB

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書に記載内容で無料修理をお約束するものです。

- 保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、本体(リモコン含む)を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数を保証いたします。
電熱線・リモコン(電熱線に起因する故障のみ).....3年
電熱線.....3年
- 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
- サービス費はお買い上げ時、本書をご提示下さい。
- 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
(1) 住居用途以外でご使用になる場合
(2) 取扱説明書等の記載事項によらないでのご使用した場合の不具合
(3) 器具の調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞきます)
(4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
(5) 建築躯体の劣化等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
(6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
(7) 火、煙、なすび、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
(8) 火災や凍結、落雷、雷害、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
(9) 電線、給水の供給トラブル等に起因する不具合
(10) 前述の給湯以外のガス、電気または熱源等をご使用したことによる不具合
(11) 地震、台風、暴風雨等による被害に起因する不具合
(12) 暴風雨、洪水等による被害に起因する不具合
(13) 本保証書を紛失された場合
(14) 本保証書を改ざりされた場合
- 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。

保証履行者 東京ガス株式会社 〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号
保証責任者 株式会社エヌエス 〒650-0033 神戸市中央区江戸9番地

■ お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成 年 月 日
販売店	取扱
住所	番
電話番号	印

■ 修理記録

この本体の修理記録用紙は、本体の内側にあります。

■ お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる際に販売年月日、販売店、捺印が記入してあることを確認してください。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理明細書等の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法上の権利を制限するものではありません。

ごあいさつ

- このたびは喜望ガスふろ給湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
 - なお、別売品の取扱説明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。
 - 保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。
 - この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。


もくじ

まずはじめに	
ごあいさつ	2
製品の品名・製品タイプをご確認ください	3
こんなことができます(基本編)	4
こんなことができます(応用編)	6
全自動タイプと自動タイプの特徴・違い	8
自動タイプで困ったときは	9
必ずお守りください(安全上の注意)	10
ご使用前に	
初めてお使いになるときは	16
各部の名まえとはたらき(機器本体)	17
各部の名まえとはたらき(リモコン)	18
台所リモコンで時計をあわせる	22
お湯・シャワー	
お湯を出す	23
お湯の温度を調節する	24
お湯の温度を調節できないときは <優先切替>	25
お風呂	
お風呂に水をはためきやす <ふろ自動>	26
残り湯を沸かし直す <ふろ自動> 全自動タイプ	28
沸き上がったふろの温度を調節する	29
沸き上がったふろの温度を調節する	30
沸き上がったふろの温度を調節する	31
ぬるいお風呂のお湯を沸かす <追いだし>	32
お風呂に水をはためきやす <ふろ自動>	33
お風呂に水をはためきやす <ふろ自動>	34
お風呂に水をはためきやす <ふろ自動>	35
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し>	36
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する <ふろ予約>	36
エコ	
給湯・お風呂をひかえめにして省エネ・節約する <エコ設定>	38

製品の品名・製品タイプをご確認ください

この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。(※P8) 以下の方法で、製品の品名により製品タイプをご確認のうえ、取扱説明書をお読みください。

●品名の確認のしかた

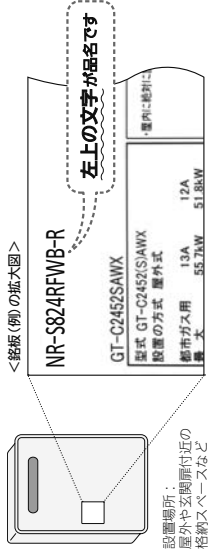

●製品タイプの確認のしかた

- 1 まず、上記の方法で品名を確認します。
- 2 下記の表から判断します。

品名	機種コード	型式名	製品タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11751	GT-C2452(S)AWX	全自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11753	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11755	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11757	GT-C2452(S)ARX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11759	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11761	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11763	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11765	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11767	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11769	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11771	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11773	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11758	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11760	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11762	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11766	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11797	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11801	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11803	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11805	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11855	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11859	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11865	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11867	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11780	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11782	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11833	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11881	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11883	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11885	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11887	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11889	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11891	GT-C2452(S)AWX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11893	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11790	GT-C2452(S)AWX	自動タイプ
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11792	GT-C2452(S)ARX	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11829	GT-C2452(S)AWX-T	
NR-S824RFWB-RA	11-04925-11831	GT-C2452(S)ARX	
NR-S			

こんなことができます(基本編)

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます

※P23

自動でお風呂が沸かすことができます

※P26

お好みの時刻に自動でお風呂が沸き上がるよう予約できます

※P36

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出すことができます

※P35

お湯をあつくできます

※P32

これくらいがちょうどいい

※P32

お湯を増やすことができます

※P33

お湯をぬるくできます

※P34

リモコンの音量を変えられます

※P42

お湯やガスなどの各エネルギーの使用量や使用料金をリモコンで確認できます

※P44, 45

給湯・お風呂をひかえめにして省エネ・節約できます

※P38

ふろ配管クリーン

※P40, 41

こきげんオート

※P40, 41

全自動タイプのみ

※P40, 41

表示の節電

※P40, 41

【浴室リモコン】

※P40, 41

設定を変更できます

※P46

【台所リモコン】

※P40, 41

設定を変更できます

※P46

設定を変更できます

※P46

こんなことができます(応用編)

ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます<ユーザー設定>

>> リモコンの音声や表示



音声ガイドを消せないかな



運転スイッチ「切」のときも時計表示があると便利なんだけどな



リモコンの画面が消えていることがあるけど常に表示しておきたい

リモコンの音声ガイド

「表示の節電」と時計表示



台所リモコンのスイッチを押したとき、もう少し明るい(暗い)方が見やすい



台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面の明るさ



子供がリモコンをさわっていて、知らない間に給湯温度が上がってしまいそう

給湯温度の上限(最高温度)


>> おふろ



自動保温時間がもう少し長く(短く)ならないかな



全自動ダイプのみ沸き上がり後の自動たし湯はしたくない

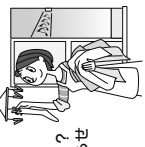

おふろの沸き上がりのお知らせを聞き逃したかも?(何度かお知らせしてほしい)

自動保温・自動たし湯の時間

沸き上がり後の沸き上がりのお知らせ



1度の追いだきであつめに追いだきたい



浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度



子供がリモコンをさわっていて、知らない間に給湯温度が上がってしまいそう

追いだき温度

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ



お湯を使っていると、おふろの沸き上がりが遅いのよね



手動でふろ配管クリーンをした



全自動ダイプのみふろ配管クリーンは自動ではたらかなくていいんだけどな

お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯の一時中断)

手動ふろ配管クリーン


自動ふろ配管クリーン

>> 必要に応じて設定してください

▲ 変更した設定を初期設定に戻すとき

P47「設定のリセット」

全自動タイプと自動タイプの特徴・違い

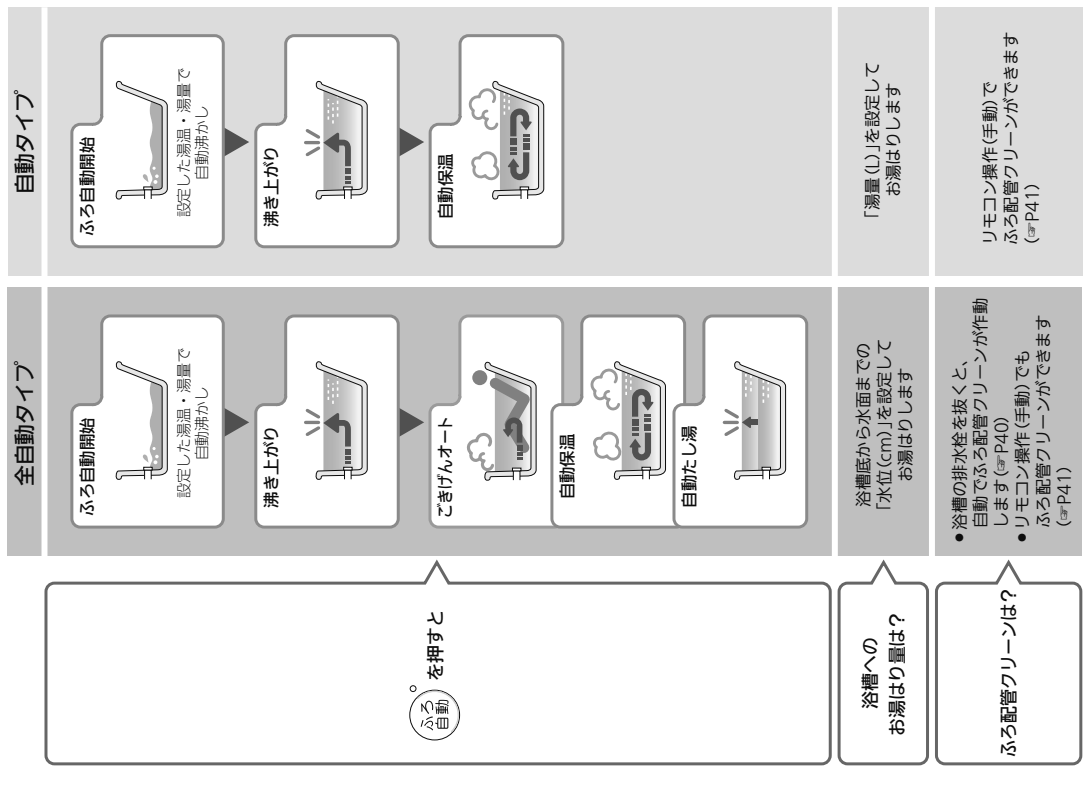

自動タイプで困ったときは

自動タイプの場合、思い通りの湯量にならないことがあります。
その場合は以下の方法をお試しください。

**二番湯以降、ふろ
自動で沸かし直しても
お風呂のお湯が増えない...**

● P33
「たし湯」で
お湯の量を
増やしてください。

**二番湯以降、ふろ
自動で沸かし直したら
お湯の量が増えてしまった！**

● P32
「お湯
減らす」で沸かすと
お湯の量は増えません。

**翌日、残り湯をふろ
自動で沸かし直すと
お湯の量が増えてしまう
(あふれてしまう)**

● P32
「お湯
減らす」で
沸かし直してください。

● P58「設定したふろ湯量とおりに沸き上がらない」もご覧ください。

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----

必ずお守りください(安全上の注意)-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

△危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
△警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
△注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。


△危険



△危険
必ずおこなう

ガス漏れに気づいたときは、
1. すぐに使用をやめる
2. ガス栓を閉める
また、メーターのガス栓も閉める
3. 販売店または、もよりの東京ガスに連絡する

屋内に設置しない
一酸化炭素中毒の原因になります。

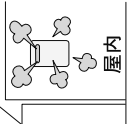

△危険
必ずおこなう

ガス漏れ時は、絶対に
・火をつけない
・電気器具のスイッチの入・切をしない
・電源プラグの抜き差しをしない
・周辺の電話も使用しない




火や火花で引火し、
火災の原因になります。

△警告

△警告
必ずおこなう

地震、火災などの緊急の場合は、次の手順に従う

1. 給湯栓を閉める

2. 運転スイッチを「切」にする
3. ガス栓・給水元栓を閉める


△警告
必ずおこなう

子供を浴室内で遊ばせない
子供だけで入浴させない
思わぬ事故の原因になります。



△警告
必ずおこなう

点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合や、使用中で消火する場合、は、ただちに使用を中止しガス栓を閉める場合、は、使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな? と思ったら」(P57~64)に従い処置をする

使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな? と思ったら」(P57~64)に従い処置をする

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し、販売店に連絡する


△警告
必ずおこなう

ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要のため、機器の設置・移動・取り外しおよび付帯工事は、販売店または、もよりの東京ガスに依頼する

安全に使用していただくため。

△警告
必ずおこなう

必ず銘板に表示のガス・電源で使用する

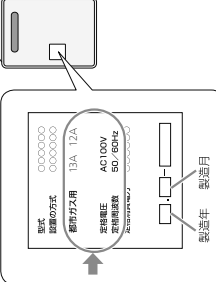

表示のガス種および電源が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発点火でやけどしたり、機器が故障する場合があります。特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。わからない場合は、販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

△警告
必ずおこなう

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

△警告
必ずおこなう

追いだき中は、循環アダプターからあついお湯が出るのでさわらない
やけど予防のため。



△警告
必ずおこなう

太陽熱温水器とは絶対に接続しない
(弊社ソーラー接続ユニットを使用する場合は除く)

お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障の原因になります。

△警告
必ずおこなう

追いだき中は、循環アダプターからあついお湯が出るのでさわらない
やけど予防のため。




取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ


初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。


- 1** 給水元栓をゆっくり開け、すべての水抜き栓から水漏れがないか確認してから、給水元栓を全開にする
(水抜き栓の位置⇒P53)

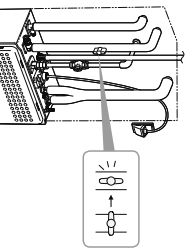

(例：NR-S824RFWB-RA)
- 2** 給湯栓を開けて水が出ることを確認し、再度閉める

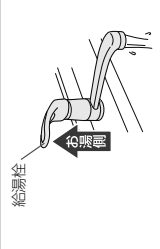

給湯栓
- 3** ガス栓を全開にし、電源プラグが電源コンセントに差し込まれていることを確認する
必ず手でさわらない

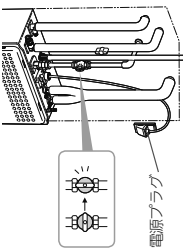


電源プラグ

- 4** 浴室リモコンでポンプの呼び水をする

【浴室リモコン】


 - 「運転」を「入切」にし、「ふろ」を「自動」を「入」にする
 - 浴槽の循環アダプターから水が出てくることを確認する

循環アダプター



※リモコンに表示「!!!」が出たときは、運転スイッチをいったん「切」にし、もう一度手順4の1. よりやり直してください。


 - 「ふろ」を「自動」を「切」にする
 - 機器を使用しない場合は「運転」を「切」にする

各部のなまえとはたらき (機器本体)

イラストは施工例です。配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

- 屋外設置壁形状**

(例：NR-S824RFWB-RA)

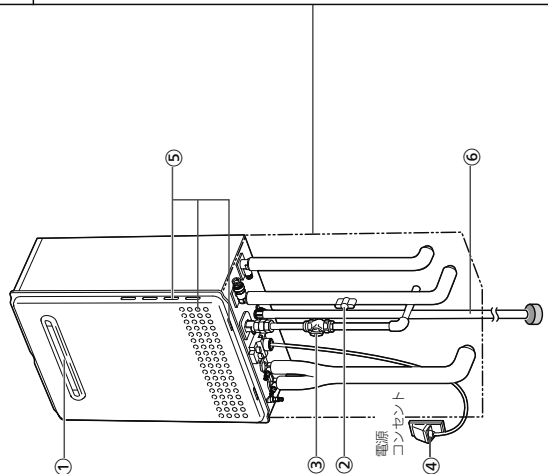
 - 1 排気口
 - 2 給水元栓
 - 3 ガス栓
 - 4 電源プラグ
 - 5 給気口
 - 6 ドレン配管


配管カバーまたは据置台を設置している場合

フロントカバーを外したあとは、正しく取り付けてください。

1 フロントカバーの下部をケースの下部にきちんとはめる

2 フロントカバーを開け、ガタつきやゆるみがないようしっかりと締める
- 屋外設置据置形**

(例：NR-S824RFC-RA)

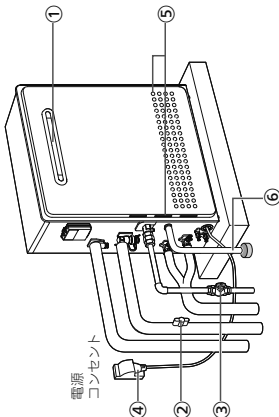
 - 1 排気口
 - 2 給水元栓
 - 3 ガス栓
 - 4 電源プラグ
 - 5 給気口
 - 6 ドレン配管

燃焼した排気ガスを出します。

燃焼用の空気を吸い込みます。


結露水を排水します。
※NR-Tシリーズにはありません。(浴室内に排水します)

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----


各部のなまえとはたらき(リモコン)-1

● スイッチ部 ● スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

【浴室リモコン】 リモコン品名：NR-RB812A

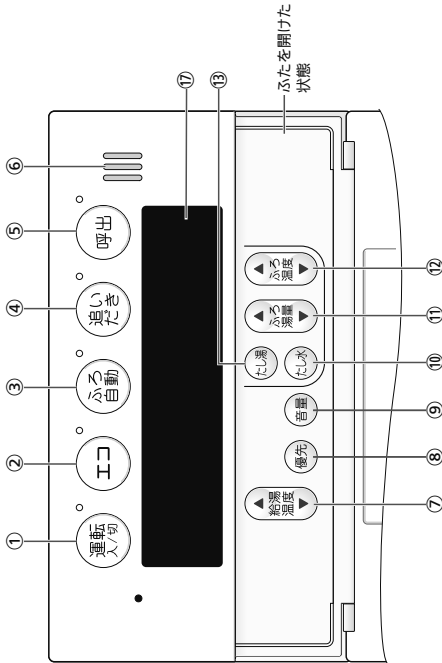

【台所リモコン】 リモコン品名：NR-RK812A-E9

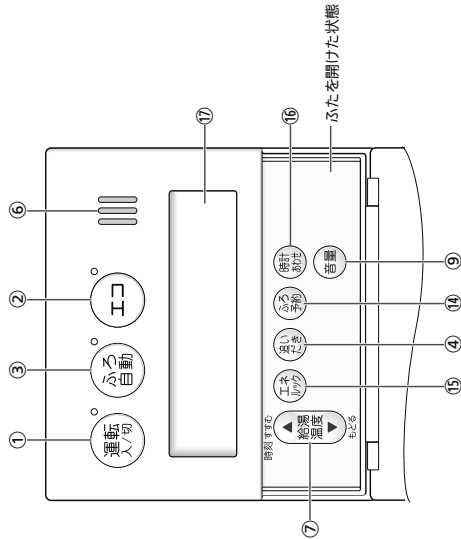


● その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ				
	NR-T824RFシリーズ				
	NR-S820RFシリーズ				
	NR-T820RFシリーズ				
	NR-S816RFシリーズ				
	NR-T816RFシリーズ				
					01


各部のなまえとはたらき(リモコン)-2

● 表示画面 ● 下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

【浴室リモコン】 リモコン品名：NR-RB812A

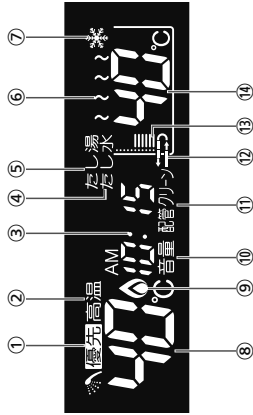

【台所リモコン】 リモコン品名：NR-RK812A-E9

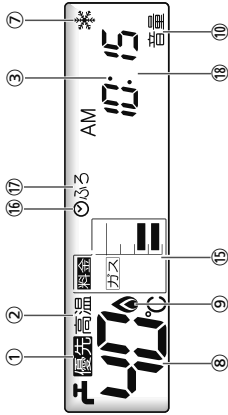


取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ

台所リモコンで時計をあわせる

【台所リモコン】

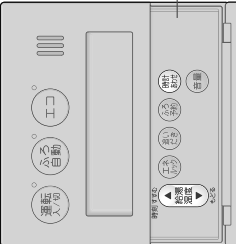

浴室リモコンでは時計あわせはできません。



ふたを開けた状態

操作

操作後の画面

お知らせ

1 ふたの中の「時計あけ」を押す



(運転スイッチ「入」時の表示例)

2 時計で時計をあわせる



(例：午前10時15分)

3 「時計あけ」を押す




【時計あわせ完了】

● 運転中、電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-」になる場合がありますので、時計をあわせてください。


● 通常、運転スイッチ「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチ「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(pP46)

お湯を出す

【台所リモコン】

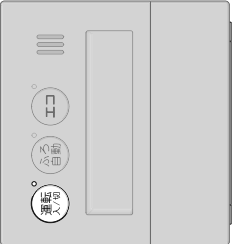

【浴室リモコン】

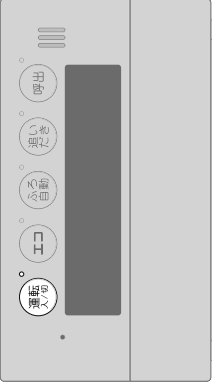

★台所リモコンで説明します★

操作

操作後の画面

お知らせ

1 「運転」を「入」にする



(例：40℃)

2 給湯栓を開ける
またはシャワーを出す



(運転中点灯)




● お湯を止めたいとき

3 給湯栓を閉める
またはシャワーを止める



(点灯)



△警告

△警告

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する


シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。
やけど予防のため。

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----


お湯の温度を調節する

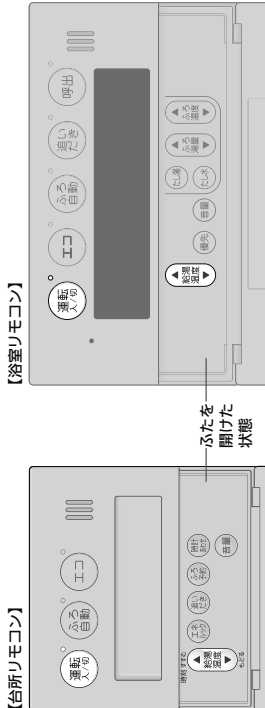

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 「運転/入切」を「入」にする または 「エコ」が点灯していることを確認する (点灯していないときはP25)		●「運転/入切」ランプ点灯。 ●現在の給湯温度を表示します。 【浴室リモコンで操作した場合】
2 ふたの中の「給湯温度」で調節する (例：42℃)		●「給湯温度」(浴室リモコンの場合「エコ」)が点灯していない場合に「給湯温度」を押すと、「ピピピ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。


●お湯の温度の目安

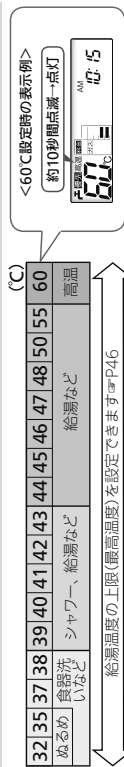

- 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- 低い給湯温度(ぬるめ、食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いときの温度に近づけてください。
- 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。
- サーモスタット付混合水栓の場合は、リモコンの給湯温度を希望の温度より約10℃高く設定すると、ちょうどよくなります。

警告	シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたたり、「優先」を切り替えたりしない
高温に変更されたときのやけど予防のため、低温に変更されたら運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。	

お湯の温度を調節できないときは「優先切替」

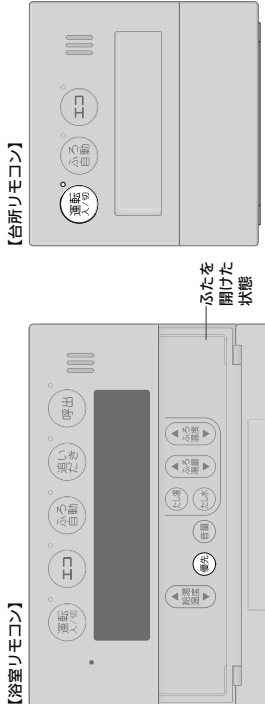

操作	操作後の画面	お知らせ
●浴室リモコンで温度調節ができないとき ふたの中の「優先」を押して「優先」を点灯させる		●浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。 ●再度「優先」を押すと、浴室リモコンに優先が切り替わります。
●台所リモコンで温度調節ができないとき 「運転/入切」をいったん「切」にし、再度「入」にして「優先」を点灯させる		●台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。 ●運転が停止するため、ご注意ください。 ●運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの「優先」で切り替えてください。

警告	シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたたり、「優先」を切り替えたりしない
高温に変更されたときのやけど予防のため、低温に変更されたら運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。	

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えようと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変更されないようになっています。

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、「優先」または「優先」が点灯します。

「優先」を「入」にしたリモコンが優先になります。

●浴室リモコンの「優先」で、リモコンの優先を切り替えることができます。

おふろにお湯をためて沸かす<ふろ自動>

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 ①排水栓を開める ②循環アダプターにフィルターがついていることを確認する ③ふたをする		
1 運転「入切」を「入」にする		●ランンプ点灯。 ●ふろ温度調節(※P30) ●ふろ湯量調節(※P31)
2 「入」を「入」にする 【ふろ自動開始】		●ランンプ点灯。 ●ふろ温度調節(※P30) ●ふろ湯量調節(※P31)
【沸き上がり】		●ランンプ点灯。 ●メモディでお知らせします。

警告	操作	操作後の画面	お知らせ
▲警告 やけど予防のため。	浴槽の湯温を手で確認してから入浴する		


操作	操作後の画面	お知らせ
【自動保温・自動たし湯】 ●ふろ自動をやめたいとき ●沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき		●自動たし湯は全自動タイプのみ。 ●自動保温・自動たし湯の時間を変更したり(※P46)、自動たし湯をしないように変更したり(※P46)できます。
●「ふろ自動」を「切」にする		●ランンプ点灯。

故障ではありません
●ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。
●沸き上がらないうちに、何度も「切」の「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。 ●水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。 ●ふろ自動運転中、循環アダプター付近にお湯がたまってきたときに、循環アダプターから音が出る場合があります。これは空気を吸い込む音であり、故障ではありません。
●ふろ自動ランンプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。 ●入浴剤を使用するときの注意(※P14)

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----

残り湯を沸かし直すくふう自動＞全自動タイプ



を押しただけで沸かし直すことができます。(≡P26～27)

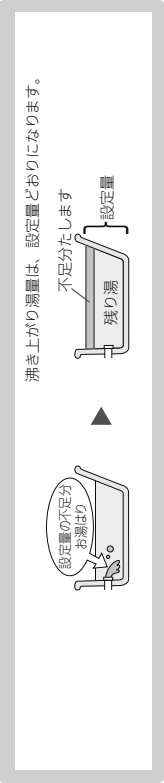

●残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がりの時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)
沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。

残り湯を沸かし直すくふう自動＞自動タイプ


お知らせくふう自動
(≡P26～27)で沸かし直すことができますが、沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

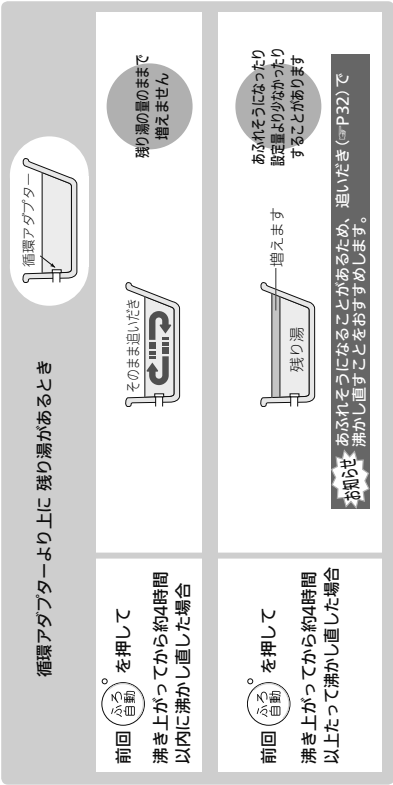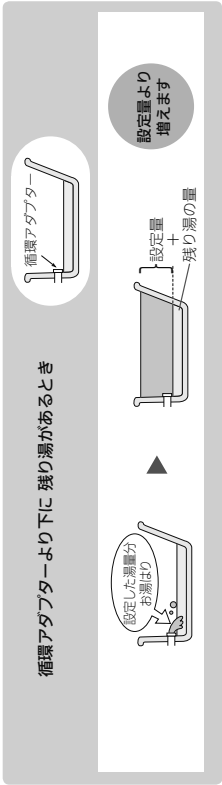

●残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がりに時間がかりります。(残り湯の湯温によって異なります)
沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----

沸き上がりのふろ温度を調節する

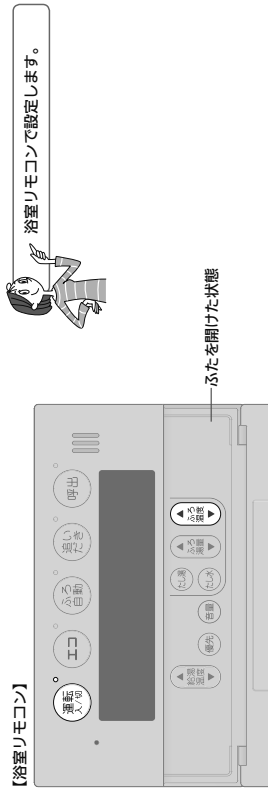

操作

操作後の画面

お知らせ

1

運転
入切

を「入」にする

運転
入切

40.0°C

PM

40.0°C

(表示例)

2

ふたの中の
温度

で

お好みの温度に調節する

運転
入切

40.0°C

PM

42.0°C

(例：42°C)

● ランプ点灯。

● 変更した温度は記憶します。


● ふろ温度の目安

ぬるめ	ふつう	あつめ
33	34	35
36	37	38
39	40	41
42	43	44
45	46	47
48		

ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます(※P47)

設定するふろ温度は目安です。
実際の沸き上がり温度と設定温度
は、季節や配管の長さなどの条件
により異なります。

沸き上がりのふろ湯量を調節する

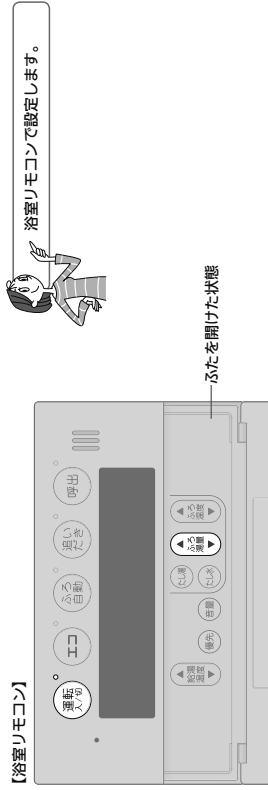

操作

操作後の画面

お知らせ

1

運転
入切

を「入」にする

運転
入切

40.0 L

PM

40.0 L

(表示例)

2

ふたの中の
湯量

で

お好みの湯量に調節する

運転
入切

40.0 L

PM

8.0 L

(例：ふろ湯量8)

● ランプ点灯。

● 変更した湯量は記憶します。
● 操作後 約15秒たつと、元の画面
に戻ります。

● ふろ湯量の目安

全自動タイプ	自動タイプ
ふろ湯量 表示 水位(目安) 11 48 cm 10 46 cm 9 44 cm 8 42 cm 7 40 cm 6 38 cm 5 36 cm 4 34 cm 3 32 cm 2 30 cm 1 28 cm	ふろ湯量 表示 湯量 (目安) 浴槽の大きさ (目安) 11 330 L 1600タイプ 10 300 L 1600タイプ 9 270 L 1400タイプ 8 245 L 1400タイプ 7 220 L 1200タイプ 6 200 L 1100タイプ 5 180 L 1100タイプ 4 165 L 900タイプ 3 150 L 800タイプ 2 140 L 洋バス 1 130 L 洋バス

□＝初期設定(工場出荷時)

□＝初期設定(工場出荷時)

● 設定したふろ湯量どおりに沸き上がりはないのはなぜ? (※P58)

30

31


取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ

01

II - 16

ぬるいお風呂のお湯を沸かす＜追いだき＞

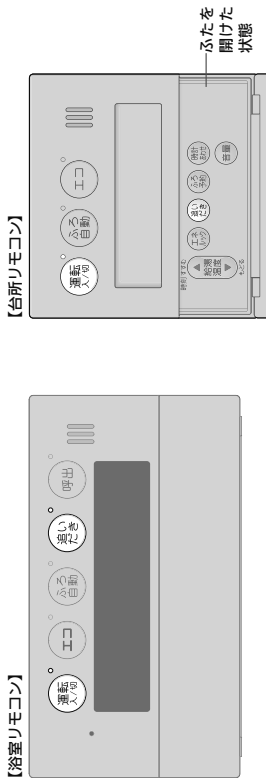


★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する		
1 「追いだき」を「入」にする 【追いだき開始】		●「追いだき」ランプ点灯。
2 「追いだき」を「入」にする 【追いだき開始】		●浴室リモコンは「追いだき」ランプ点灯。 ●【浴所リモコンで追いだきした場合】 「追いだき」ランプ点灯し、現在のお湯の温度(目安)は約48°Cまで追いかかります。 ●【浴所リモコンで追いだきした場合】 「追いだき」ランプ点灯し、現在のお湯の温度(目安)は約48°Cまで追いかかります。
【追いだき完了】		●浴室リモコンは「追いだき」ランプ点灯。 ●【浴所リモコンで追いだきした場合】 「追いだき」ランプ点灯し、現在のお湯の温度(目安)は約48°Cまで追いかかります。 ●【浴所リモコンで追いだきした場合】 「追いだき」ランプ点灯し、現在のお湯の温度(目安)は約48°Cまで追いかかります。
●追いだきを途中でやめたいとき 「追いだき」を「切」にする		●浴室リモコンは「追いだき」ランプ点灯。


- 【浴室リモコンで追いだきした場合】設定したお湯の温度まで追いかかります。それ以降は押すたびに1°C上がり、設定温度+3°Cを上限に設定温度(5°C以上)まで追いかかります。やけどに注意してください。
- 【浴所リモコンで追いだきした場合】設定したお湯の温度まで追いかかります。
- ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。

お風呂にお湯をたして増やす＜たし湯＞

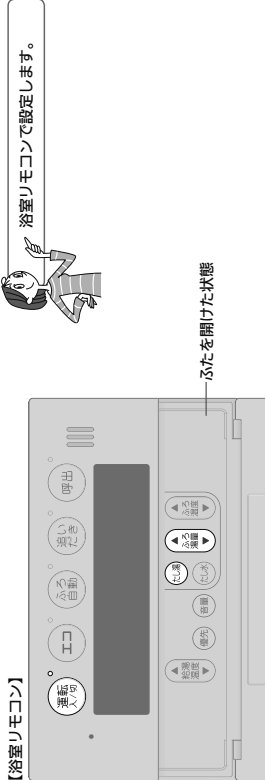

操作	操作後の画面	お知らせ
1 「たし湯」を「入」にする 【たし湯開始】		●「たし湯」ランプ点灯。
2 「たし湯」を「入」にする 【たし湯開始】		●設定したお湯の温度のお湯を約20Lたし湯します。
【たし湯完了】		●10, 20, 40, 60, 80, 100Lの設定ができます。 ●変更した量は記憶しません。 ●操作後約5秒たつと、元の画面に戻ります。
●たし湯の量を変更したいとき 「たし湯」を「入」にする お好みの量に調節する		●10, 20, 40, 60, 80, 100Lの設定ができます。 ●変更した量は記憶しません。 ●操作後約5秒たつと、元の画面に戻ります。
●たし湯を途中でやめたいとき 「たし湯」を「切」にする		●たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。 ●ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

おふろに水をたしてぬるくする<たし水>

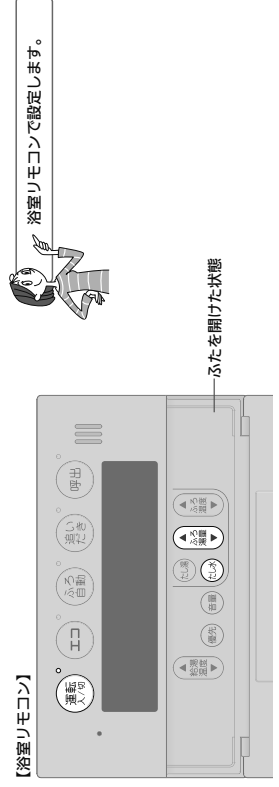

操作	操作後の画面	お知らせ
1. 運転/入切 を「入」にする		● 点滅 のランプ点灯。 ● 水が約10L入り、その後約3Lのお湯が入ります。(お湯が入るとき 点 が点灯します)
2. ふたの中の たし水 を押して「入」にする 【たし水開始】		
【たし水完了】		

● **たし水の量を変更したいとき**

たし水中に、ふたの中の**ふろ/自動**で**お好みの量に調節する**

● **たし水を途中でやめたいとき**

たし水を押して「切」にする

● **たし水を途中でやめても、約3Lのお湯が入ります。(お湯が入るとき**点**が点灯します)**

● たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
● ふろ自動ランプ点滅中は、たし水を行うことができません。

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす<呼び出し>




操作	お知らせ
1. 呼出 を押す	● 点滅 の「入」「切」に関係なく、使用できます。 ● 呼出 のランプ点灯→消灯。 ● チャイムが鳴って呼び出します。 ● 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

おふろ

● 「リ」リモコンの音量(αP42)が「0(消音)」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

お好みの時刻に沸き上がるよう設定する＜ふろ予約＞

【台所リモコン】

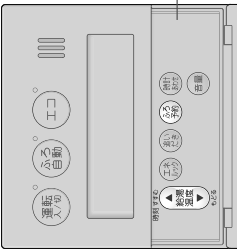

- 予約時刻（沸き上がり時刻）の約30分～60分前にふろ自動を開始するため、60分前までは予約しなくてもください。
- 台所リモコンで設定します。



ふたを開けた状態

準備

操作

操作後の画面

お知らせ

①排水栓を開める

②循環アダプターにフィルターがついていることを確認する

③ふたをする

④浴室内リモコンで、ふろ温度・ふろ沸騰・現在時刻を確認する

予約時刻

現在時刻

1

ふたの中の「ふろ予約」を押して
ふろ予約の設定画面にする

ふたの中の「ふろ予約」を押して

ふろ予約の設定画面にする

（運転スイッチ「入」時の表示例）

点滅

点滅

2

時刻設定

ふろ予約

ふろ予約

沸き上がり時刻を設定する

（例：午後7時30分）

PM 7:30

PM 7:30

3

予約時刻を設定する

ふろ予約

ふろ予約

【ふろ予約完了】

予約時刻

現在時刻

【ふろ自動開始】

予約した時刻にお風呂が沸き上がるように、約30分～60分前に開始します

予約時刻

現在時刻

約10秒間点滅一時計表示

PM 7:00

PM 7:00

約10秒間点滅一時計表示

PM 7:00

PM 7:00

操作

操作後の画面

お知らせ

【沸き上がり】

消灯

PM 7:30

自動保温・自動たし湯

PM 8:00

PM 8:00

● ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき

ふろ予約

予約を解除する

● ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき

ふろ自動

予約を解除する

● ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき

ふろ予約

予約を解除する

● ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき

ふろ自動

予約を解除する

● 前日などの残り湯（水）があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。

取扱説明書



NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ

36

37

II - 19

給湯・お風呂をひかえめにして省エネ・節約する＜エコ設定＞

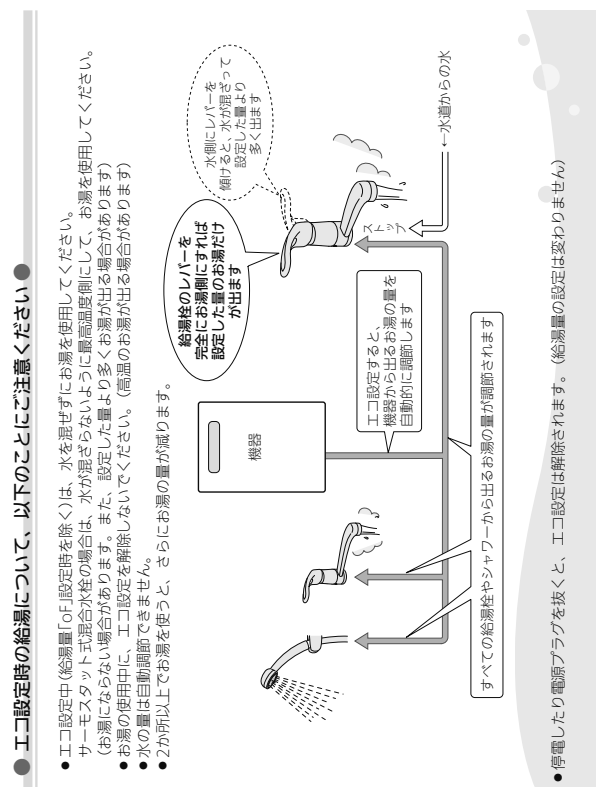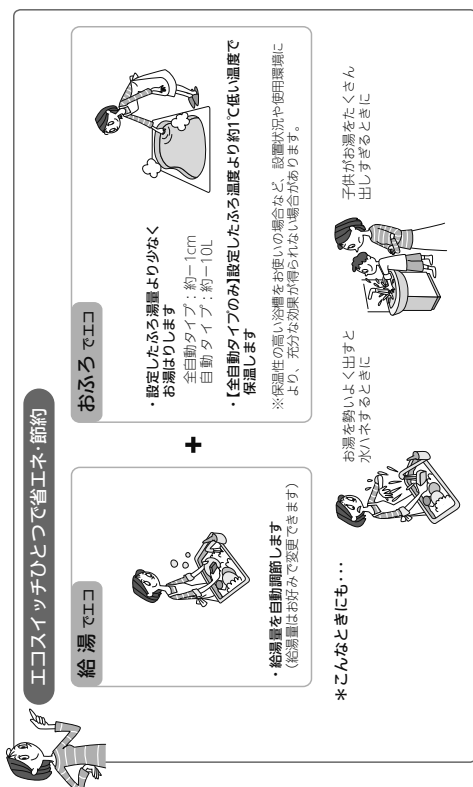



電源アダプター

【条件を満たしていない場合】

○**転入**を「入」にする

排水栓を抜く



・途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、

5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528

40

手動でふる配管クリーンをする

【付属リモコン】

ふたを開けた状態

1 浴槽の残り湯を排水し

運転入/切を「切」にする

自動車を約2秒間押して

！を点滅せしめる

点減している！を $\bar{y}$ にする

[illegible]

(nF が点滅します)

機器がふろ設定温度のお湯を約7流
して、ふろ配管内の残り湯を押し出
し、自動的に止まります。

- 終了後は「**挿入**」の状態のままです。
- 途中でふり配管クリーンをやめたいときは、「**挿入**」を「**切**」にしてください。

5 湯温の始を押しと

運転が「入」になり、すぐに。

ふろ配管クリーンを開始

●湯あかはあまりにふたつなくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗淨剤をお試しください。
(ふろがま洗淨剤の説明書に従って正しく洗浄してください)

●ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると
再開します。


取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----

リモコンの音量を変更する



- 「リモコン」の操作音「音声ガイド」呼び出し音「メロディ」の音量が変わります。
操作音とは、スイッチを押したときに鳴る音のこと。
音声ガイドとは、スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする音のこと。
●変更したリモコンのみ音量が変わります。

【台所リモコン】

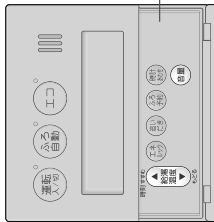

【浴室リモコン】



★台所リモコンで説明します★


操作 操作後の画面 お知らせ

- 操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更したいとき

1 ふたの中の「音量」を押す



2 音量 または 音量増 音量減 で 音量を 0 ~ 3 に変更する 【音量変更完了】



- 「音声ガイド」のみ消したいとき

P46をご覧ください

- 「沸き上がりのお知らせ」（「沸き上がり前」ビビと音）+「もうすぐお風呂が沸きます」（「のみ消したいとき」）のみ消したいとき

P47をご覧ください

- 「T0（消音）」の設定でも、呼び出し音（≠P35）は鳴ります。


「エネルギー」とは？

- エネルギーとは、お湯やガスなどの各エネルギーの使用量や使用料金を、リモコンに表示する機能です。（この取扱説明書で説明しているイラストの使用量・使用料金は例です）
- エネルギーを正しくお使いになるためには、時計合わせが必要です。
- エネルギーは、台所リモコンで表示・確認できます。



今日は
どれだけ
ガスやお湯を
使ったのかしら


エネルギーで確認できるエネルギー・内容は、機器の設置状態によって異なります

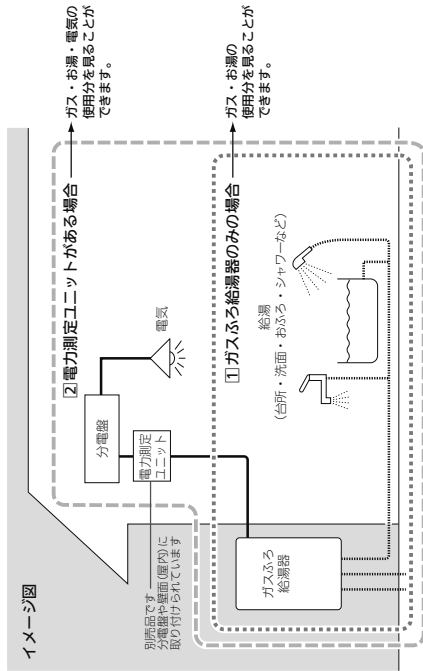


- 【ガスについて】
 - ガスふろ給湯器で使った使用分のみを構築します。（ガスファンヒーターやガスコンロなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分は構築しません）
 - 電力測定ユニットにバス出力対応のガスメーターが接続されている場合は、家全体の使用分も構築します。（ガスファンヒーターやガスコンロなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分も構築します）
- 【お湯について】
 - ガスふろ給湯器で使った使用分のみを構築します。（トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分は構築しません）※運転スイッチ「切」時にお湯から水を出した場合は、ガスふろ給湯器内を通るのでお湯使用分に構築します。
 - 電力測定ユニットにバス出力対応の水通メーターが接続されている場合は、家全体の水道の使用分を構築します。（トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分も構築します）
- 【電気について】
 - ガスふろ給湯器の使用分だけでなく、家全体の使用分を構築します。
- 【CO₂について】
 - CO₂排出量は、各エネルギーの使用量にCO₂換算値をかけた値を表示します。

リモコンの値は、実際の使用量や料金とは異なります


- リモコンに表示する使用量・料金は目安です。
- ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。（特にガス・水道については、ガスふろ給湯器以外で使用する場合は、請求額が大きく異なります）

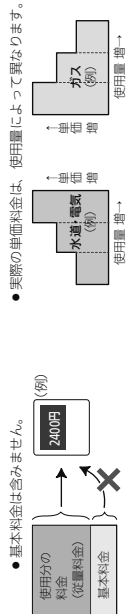

■使用状況表示の見かた




※3
各エネルギーの使用状況表示が自動的に切り替わ



画面が消灯する前に、今日の実績を約3秒間表示します。
(表示するエネルギーは、運転スイッチ「切」にするたびに変わります)



- 運転スイッチ入りの状態でエネルギースイッチを押すと、「今日の実績」を確認できます。
- エネルギースイッチを押してから約2秒そのままにすると、自動的に表示内容が切り替わります。(約10分たつとエネルギー画面を終了します)
給湯モード表示を押せば、手動で表示内容を切り替えることもできます。
- 画面表示は例です。

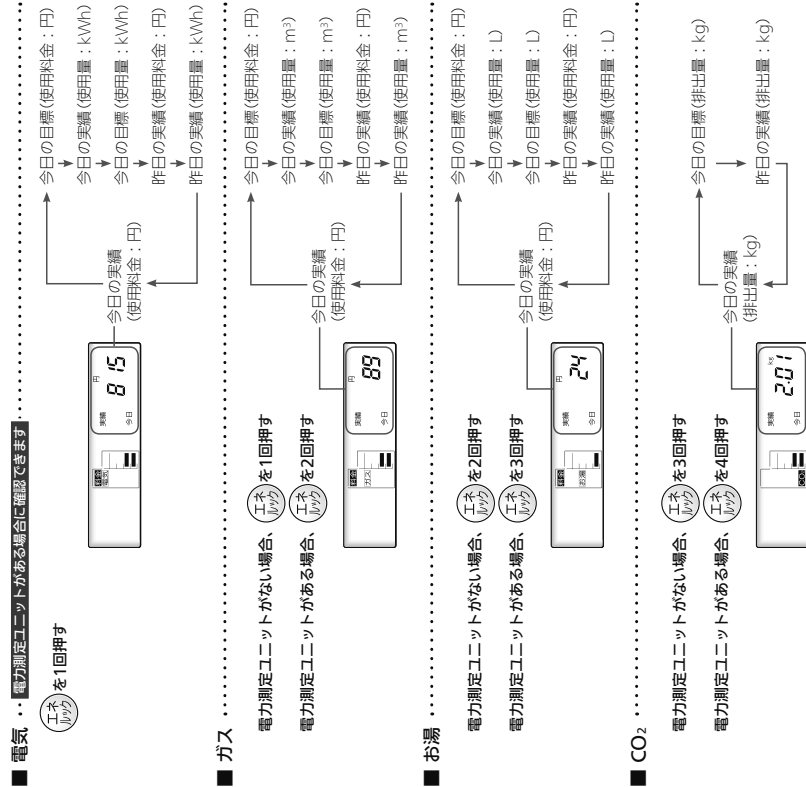

- エネルック画面を終了したときは、エネルックスイッチを数回押してください。

[illegible]

使い勝手に合わせて設定を変更する(エネ

ルック設定)

- 台所リモコンで設定します。
- 電熱・ガス・水道の単価料金は、それぞれの「使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、それぞれの事業者にお問い合わせください)
- 目標値は明細書を参考にしてください。
- CO₂排出量は、各エネルギーの使用量をかけた値で表示します。

★：初期設定				
1 ます	2 台所リモコンで	3	4	5 終了は
変更したい内容の番号を確認	「切」を押す(約2秒間)	変更したい番号を選ぶ	「入」を押す	「入」を押す または、約30秒放置
CO ₂ 排出量の内訳	70	70	70	70
CO ₂ 排出量のエネルギーの種類を 変更したいときに、	1：ガスのみ 2：お湯のみ 3：ガス+お湯★	1：ガスのみ 2：お湯のみ 3：ガス+お湯★	4：電熱のみ 5：電熱+ガス 6：電熱+お湯 7：電熱+ガス+お湯★	
※4～7は、電力測定ユニットがある場合に設定できます。その場合の初期設定は7です。				
トップ画面の使用状況表示	71	71	71	71
トップ画面の使用状況表示の内容 を変更したいときに、	電力測定ユニットなし 0：自動切り替え★ 1：ガス 2：お湯 3：自動切り替え	電力測定ユニットあり 0：電熱★ 1：ガス 2：お湯 3：自動切り替え		
トップ画面の電気使用量表示 内容を変更したいときに、	72	72	72	72
電力測定ユニットがない場合は この設定は関係ありません				
【電力測定ユニットがある場合】 電気料金	73	73	73	73
電気の単価料金を変更したいときに、	0～999 円/kWh 料金を表示し出したいときに、	0～999 円/kWh 料金を表示し出したいときに、		
【電力測定ユニットがある場合】 電気使用量の目標	74	74	74	74
電気の1か月の使用量の目標を 変更したいときに、	0～9999 kWh 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。	0～9999 kWh 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。		
ガス料金	75	75	75	75
ガスの単価料金を変更したいときに、	0～999 円/m ³ 料金を表示し出したいときに、	0～999 円/m ³ 料金を表示し出したいときに、		
ガス使用量の目標	76	76	76	76
ガスの1か月の使用量の目標を 変更したいときに、	0～999 m ³ 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。	0～999 m ³ 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。		

取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ


※：初期設定

1 ます	2 台所リモコンで	3	4	5 終了は
変更したい内容の番号を確認	「切」を押す(約2秒間)	変更したい番号を選ぶ	「入」を押す	「入」を押す または、約30秒放置
水道料金	77	77	77	77
水道の単価料金を変更したいときに、	0～999 円/m ³ 料金を表示し出したいときに、	0～999 円/m ³ 料金を表示し出したいときに、		
水道使用量の目標	78	78	78	78
水道の1か月の使用量の目標を 変更したいときに、	0～999 m ³ 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。	0～999 m ³ 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。		
使用状況表示	79	79	79	79
トップ画面の使用状況表示をやめ たいときに、	on：使用状況表示する★ of：使用状況表示しない	on：使用状況表示する★ of：使用状況表示しない		
【電力測定ユニットがある場合】 CO ₂ 換算値(電熱)	80	80	80	80
電気のCO ₂ 換算値を変更したいと きに、	0.01～9.99 kgCO ₂ /m ³ ※火力発電のCO ₂ 排出係数(中央環境審議会地球 環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とり まとめ」(2001年より))	0.01～9.99 kgCO ₂ /m ³ ※火力発電のCO ₂ 排出係数(中央環境審議会地球 環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とり まとめ」(2001年より))		
CO ₂ 換算値(ガス)	81	81	81	81
ガスのCO ₂ 換算値を変更したいと きに、	0.01～9.99 kgCO ₂ /m ³ ※都市ガス2.21 [※]	0.01～9.99 kgCO ₂ /m ³ ※都市ガス2.21 [※]		
CO ₂ 換算値(水道)	82	82	82	82
水道のCO ₂ 換算値を変更したいと きに、	0.01～9.99 kgCO ₂ /m ³ ※東京ガスの都市ガス13Aの代表組成より	0.01～9.99 kgCO ₂ /m ³ ※東京ガスの都市ガス13Aの代表組成より		
エネルギー初期化	83	83	83	83
エネルギーに關する設定内容をリ セットしたいときに、	表示がonになり、設定が初期設定に戻ります ※CO ₂ 換算値(電熱・ガス・水道)は、初期設定に は戻りません。	表示がonになり、設定が初期設定に戻ります ※CO ₂ 換算値(電熱・ガス・水道)は、初期設定に は戻りません。		

取扱説明書

NR-S824RF シリーズ
NR-T824RF シリーズ
NR-S820RF シリーズ
NR-T820RF シリーズ
NR-S816RF シリーズ
NR-T816RF シリーズ


長期間使用しないとき(水抜きの方法)

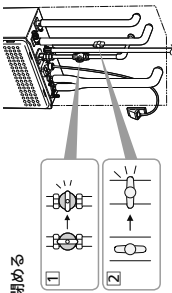⚠注意		機器の水抜きをする場合、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。
NR-Tシリーズの場合は、P71の内容にそって、水抜きをおこなってください。		
準備		水抜き栓などからお湯(水)が約2.7L出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。
1	ガス栓①と給水元栓②を開める	 (例：NR-S824RFWB-RA)
2	浴槽内の水を完全に排水する	
3	家中のすべての給湯栓を全開にする	
4	1. リモコンの「  」を「入」にする 2. 「  」を「入」にし、循環アダプターから水が出ることを確認する 3. 循環アダプターから水が出なくなったら「  」を「切」にする	●リモコンに故障表示「5.62」「6.32」を表示する場合がありますが、異常ではありません。 ●このあと、浴槽に水を流し込まないでください。
5	1. 水抜き栓③④⑤(屋外設置機器の場合は⑥も)を少しずつ左に回して開ける 2. 水抜き栓(フィルター付き)⑦を左に回して外す 3. 過圧防止安全装置(水抜き栓)⑧を左に回して開ける 4. 約2分そのままにする	●水抜き栓から勢いよく水が飛び散る可能性があります。
6	1. 「  」を「入」にする 2. 「  」を「入」にし、約1分そのままにする 3. 「  」を「切」にする	●リモコンに故障表示「5.62」「6.32」を表示する場合がありますが、異常ではありません。

取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ

操作		お知らせ
7	機器の電源プラグを抜く ぬれた手でさわらない	
8	完全に排水したことを確認したあと、すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓を閉める 確実に閉まっていることを確認する	

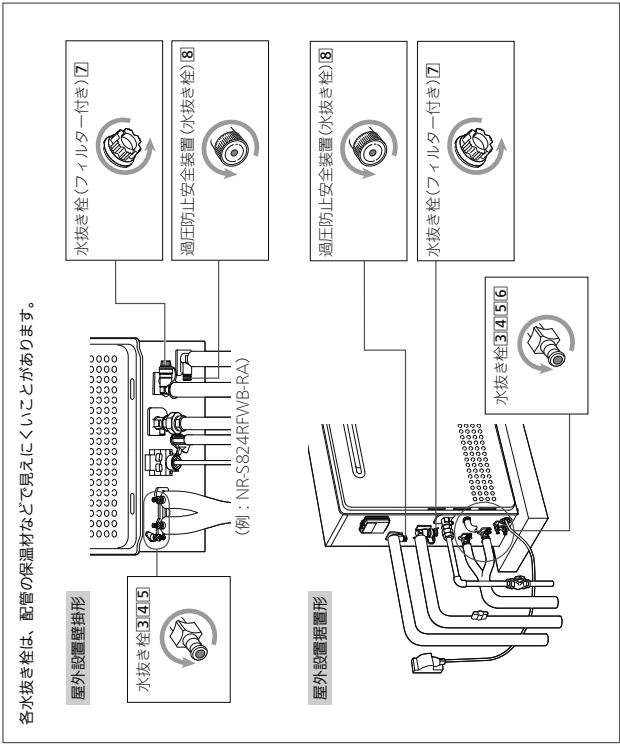

※図はイメージ

水抜き後の再使用のとき

1. すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓が確実に閉まっていることを確認する。
2. 給水元栓を開ける。
3. 家中のすべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
4. ガス栓を開け、電源プラグを電源コンセントに差し込む。
5. ポンプの呼び水をする。(⇒P16の手順4)


日常の点検・お手入れのしかた

注意

！ 注意 機器の点検・お手入れをする場合、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため、機器内のお湯が高温になっています。

点検(定期的に)

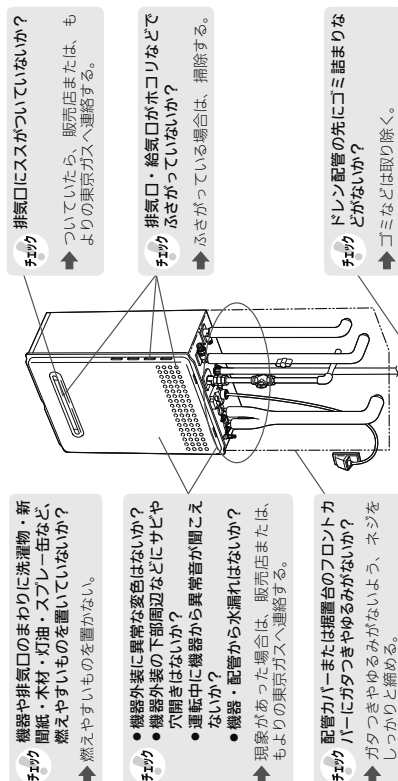

(例) : NR-S824R(FWB-RA)


お手入れ(こまめに掃除)

● 循環アダプターのフィルター ●

フィルターが詰まると、お風呂の温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ず定期的に掃除してください。

※運転スイッチ「切」にしてからおこなってください。

※フィルターは必ず正常に取り付け使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。

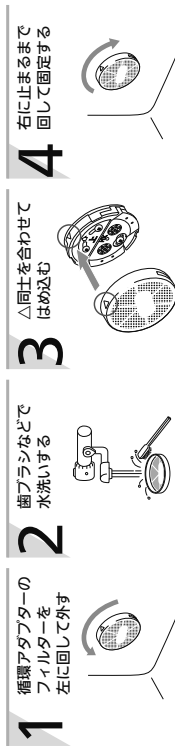

(循環アダプターの形状は、異なる場合があります)

お手入れ(定期的に)

● 機器本体 ●

●機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふき取ってください。

- 海に近く潮風が当たったりしやすい地域の場合、潮風によって、機器本体および配管接続部にサビが発生する場合があります。サビがひどい場合は、機器本体内部への影響も考えられますので、点検(有料)をおすすめします。

● ● リモコン ● ●

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布で軽くふいてください。

リモコンの増設には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない	お願い
変形する場合があります。	
リモコンに、水しびきをかけない、蒸気を当てない、故意に水をかけない	お願い
炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。防水型のリモコンでも、多量の水は故障の原因になります。	

●おふろの配管●

- ポンプで浴槽の水を循環させるため、湯あかはあまりに少なくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗淨剤をお試しください。(ふろがま洗淨剤の説明書に従って正しく洗淨してください)
- ふろ配管クリーンによって配管内の残り湯を押し出すことができます。(※P40,41)


●●水抜き栓のフィルター●●

水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下の方法で掃除してください。

※お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、運転スイッチ「切」にして機器が冷えてからおこなってください。(やけど予防のため)

※水抜き栓からお湯(水)が出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

1. 給水元栓を閉める。
2. すべての給湯釜を開ける。
3. 水抜き栓を左に回す。(※1)
4. 配管とつながっているハンドから外す。
5. フィルター部分を固ブラジなどで水洗いする。(※2)
6. 元どおりに水抜き栓を取り付ける。
7. すべての給湯釜を閉める。
8. 給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

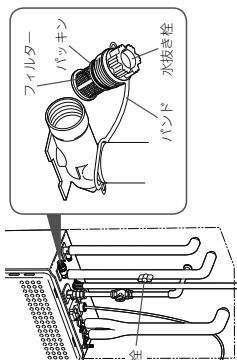

(例) : NR-S824RFBW-B-A)

(※1)このとき水(湯)が出るので注意してください。
(※2)水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルターの間のパッキンをなくさないように注意してください。

● 定期点検のおすすめ(有料) ●

でご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご利用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。

なお、給排水用具（逆流防止装置）に関しては、(社)日本水道協会発行の給排水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。点検は販売店にご相談ください。

あんしん点検について

機器の長期間ご使用時の「あんしん点検」(有料)のすすめ
お買い上げいただいた製品は、長期間使用すると、経年劣化によって安全上支障が生じお客さまに危害を及ぼすおそれがあります。標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用できる期間として「設計上の標準使用期間」を設けています。「設計上の標準使用期間」を超えてのご使用は、経年劣化による事故発生の危険度が高くなりますので、継続して使用される場合は、安全確保のために「あんしん点検」(有料)を受けてください。
●あんしん点検とは●

あんしん点検は、東京ガスが本点検作業を委託している協力企業の作業員が行います。

【点検の内容について】

- ・あんしん点検は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検です。
- ・点検基準は、経済産業省関係特定保守製品に関する省令に定められた法定点検の基準を参考に、当社で設定しています。
- ・あんしん点検の結果は、点検作業票にてお知らせします。
- ・点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、整備(修理を含む)を行って使用を継続するかどうかはお客さまの判断となります。
- ・あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。

【点検料金および点検の依頼先について】

点検料金は、お客さまにご負担いただきます。また点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用(有料)が発生いたします。

なお、あんしん点検料金の設定基準や点検要請に対応する事業所等については、下記のアドレスからご覧いただけます。(インターネットでご確認できない場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください)

<http://home.tokyo-gas.co.jp/>

あんしん点検のお申し込み、お問合せは、下記までご連絡ください。

東京ガスお客さまセンター
受付時間 月曜日～土曜日(祝日除く) 9:00～19:00
TEL：03-3344-9199

●設計上の標準使用期間について●

本製品は、設計上の標準使用期間を10年と算定しております。

設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができると設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください(無料修理保証期間は保証書を参照願います)。

故障・異常かな?と思ったら-1

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
給湯栓を開いてもお湯が出てこないお湯にならない	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	ガス栓・給水元栓を全開に。
	断水している。	復旧を待つ。
	給湯栓が充分開いていない。	給湯栓を充分に開ける。
	ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	もよりの東京ガスに連絡を。
	水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。	☞P55
	凍結している。	☞P51
	運転スイッチ「切」になっている。	運転スイッチ「入」に。
	夏場などの水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯になりません。	給湯温度を上げるか、給湯栓をもっと開いて使用する。
お湯が出てくるまで時間がかかる	機器から給湯栓まで距離があるためです。	異常ではありません。
低温のお湯が出ない	給水元栓が全開になっていない。	給水元栓を全開に。
	給湯温度の設定が合っていない。	☞P24
	夏場などの水温が高いときに低温のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。	給湯栓をもっと開いて使用する。
	少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。	もう少し給湯栓を開いて使用する。
	弊社ソーラー接続ユニットを使用して太陽熱温水器と接続している場合、太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。	異常ではありません。
高温のお湯が出ない	ガス栓が全開になっていない。	ガス栓を全開に。
	給湯温度の設定が合っていない。	☞P24
	【ユーザー設定の項目No.12を10に変更した場合(☞P46)】お湯はり・たし湯中に湯を使うと、ぶくぶくのお湯が出ます。お湯はり・たし湯が終わっても、お湯の使用をいったんやめるまでは、高温のお湯は出ません。(給湯温度設定が高温のときのやけど予防のため)※リモコンの表示はそのままです。	異常ではありません。
	＜例＞給湯温度の設定60℃→お湯の温度40℃>	
給湯栓を絞ると水になった	給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5リットル以下になったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。	異常ではありません。
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンが優先になっていない。	優先切替。☞P25
給湯温度の設定がある温度以上、上げられない	ユーザー設定の項目No.11で給湯温度の上限を設定している。	☞P46

(つづく)

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ
	01

必要なら

図

故障・異常かな?と思ったら-2

(つづき)

お湯・シャワー	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
お湯が白く濁って見える		水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡と なっていて出てくる現象で、無害なものです。	異常ではありません。
給湯栓から出るお湯の量が 変化する		お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用したりふろ 自動をすると、お湯の量が減る場合があります。ま た、水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯 の量が減ったりいったん止まる場合があります。	異常ではありません。 いずれもしばらくする と安定します。
		【ユーザー設定の項目No. 12 を「oF」に変更した場合(≡P46)】 お湯の出が悪くなる場合があります。	異常ではありません。
		給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定 するなど、出湯量が変化するものがあります。	異常ではありません。
ふろ温度の設定が ある温度以上、上げられない		ユーザー設定の項目No. 20 でふろ温度の上限を設定 しています。	≡P47
設定したふろ温度どおりに 沸き上がらない		お湯はりの中にふろ温度を低く設定し直した場合、実 際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなること があります。	異常ではありません。
おふろのお湯がぬるい おふろのお湯があつい		ふろ温度の設定が合っていない。 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が 詰まっている。	≡P30 ≡P54
		浴槽の循環アダプターのフィルターが確実に取り付 けられていない。	
設定したふろ湯量どおりに 沸き上がらない		ふろ湯量の設定が合っていない。 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が 詰まっている。	≡P31 ≡P54
		沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」 「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
		【全自動タイプの場合】 上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記録 しているふろ湯量(水位)が合っていない可能性が あります。	ふろ湯量(水位)をリ セットする。≡P64
		【自動タイプの場合】 浴槽に人が入っているときにふろ自動スイッチを 「入」にすると、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
		【自動タイプの場合】 「自動タイプで困ったときは」をご覧ください。	≡P9
浴槽の循環アダプターから 「ボコ、ボコ」と空気の出る音 がすることがある		おふろの配管などにたまった空気が出る音です。	異常ではありません。
お湯はりの初めに水が出る		水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているとき は、お湯はりの初めに水が出る場合があります。	異常ではありません。

取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
ふろ自動や追いだきの 沸き上がりがいつもより遅い	ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくす るためにお湯はりを一時中断します。	異常ではありません。 ユーザー設定の項目 No. 12 を「oF」に変更 して、中断しないよう にします。≡P46
ふろ自動が途中で停止した	そのため、沸き上がりが遅くなったり、ふろ自動が 途中で停止したりします。	
ふろ自動や追いだきを始めると にこったお湯が出る	ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追 いだきを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入 します。特にごり系の入浴剤を使用した場合、 目立つことがあります。	≡P40, 41
浴槽の循環アダプターからお 湯が出たり止まったりする	ふろ自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認する ためにポンプが作動し、しばらくは循環アダプター からお湯が出たり止まったりします。	異常ではありません。
おふろを使用していないのに 浴槽の循環アダプターからお 湯(水)が出る	凍結予防のためポンプが作動し、配管に残っている 水が循環アダプターから出る場合があります。 【全自動タイプの場合】 浴槽のお湯(水)を排水中、ふろ配管クリーンがはた らくと、循環アダプターからお湯が出ます。	異常ではありません。 ≡P40
追いだきができない 追いだきが途中で停止した	浴槽の循環アダプター上部より5cm以上、お湯(水) が入っていない。 ポンプの呼び水をしていない。 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪 が詰まっている。	確認する。 ≡P16の手順4 ≡P54
	断水している。(断水時は、浴槽にためていた残り 湯の追いだきではできません)	復旧を待つ。
追いだきしても ふろ温度が上がらない	ユーザー設定の項目No. 20 でふろ温度の上限を設定 している。	≡P47
ふろ自動の沸き上がりや たし湯の完了が遅い	エコ設定すると、省エネ優先でふろ自動・たし湯を します。湯量や燃焼量を抑えながら沸かすため、沸 き上がりやたし湯完了が通常よりも遅くなります。	異常ではありません。
【全自動タイプの場合】 排水栓を抜いていないのに 自動ぶろ配管クリーンが はたらいた	市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽 水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水 が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減る と、はたらくことがあります。	異常ではありません。

(つづく)

図 2-10

故障・異常かな? と思ったら-3

(つづき)

お風呂	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
【自動タイプの場合】自動ふろ配管クリーンがはたらかない		自動ふろ配管クリーンのはたらき条件が揃っていない可能性があります。	自動ふろ配管クリーンの条件を再確認の上、操作する。 ③ P40
		次の場合は、条件が揃っていないも自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。 ●給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。 ●排水スビードが遅いとき。(例：浴槽の排水口が詰まっているなど)	異常ではありません。
		停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーンのはたらきません)	異常ではありません。
		ユーザー設定の項目No. 5 が「 3 」になっている。	「 1 」が「 2 」にする。③ P46
		停電している。	復旧を待つ。
		電源プラグが抜けている。	電源プラグの確認を。
		時計表示が「-.-.-」になっている。	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-.-.-」になる場合があります。③ P22
		浴室リモコンが表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の項目No. 2 が「 2 」が「 3 」になっている。 ③ P46
			給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。
			ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。
		浴室リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合、約1時間)たつと画面表示が消えます。 ③ P5
		浴室リモコンのスイッチを押しても、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」「切」「切」にしたいはすなのに、切れていない など・・・)	表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください)
		リモコンのスイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がった、空気が入っている	リモコンの表面には、出荷時に保護シート(表面に傷などがつかないようにするためのもの)が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。 保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。
		リモコンにマークが点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。 異常ではありません。
		【バルス出力対応の水道メーターがある場合】リモコンに表示する水道使用量が、水道局の明細書より著しく少ない	改善するためには、水道メーターの交換が必要ですが、水道メーターを交換した会社にお問い合わせください

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
排気口から湯気が出る	二次熱交換器で熱を回収された燃焼ガスは、熱を奪われるため温度が低く、また多くの水分を含んでいます。このため、外気に触れると結露し、白い湯気に見えます。	異常ではありません。
ドレン配管から頻りに排水する	機器内に発生した結露水をドレン配管から排出します。(最大100cc/分程度)	異常ではありません。
運転中に停止した	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	ガス栓・給水元栓を全開に。
	断水している。	復旧を待つ。
	給湯栓が充分開いていない。	給湯栓を充分に開ける。
	ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	もよりの東京ガスに連絡を。
	再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度を早く安定させるために機器が作動している旨です。	異常ではありません。
運転を停止しても、しばらくの間ファンの回転音(フーン)がする	運転スイッチを「入」「切」したり、給湯栓を開閉したり、機器の使用後しばらくするとモータが動く音(クワック、クワ)がする	
ポンプの回転音(ウーン)がする	追いだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく作動することがあります。	異常ではありません。
	ふろ予約時、予約時刻の1～2時間前に、残り湯チェックのためポンプが作動します。	異常ではありません。
	気温が下がると、凍結予防のためにポンプが作動します。	異常ではありません。
過圧防止安全装置(水抜き栓)から、お湯(水)が少しの間出ることがある	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、過圧防止安全装置(水抜き栓)から水滴が落ちることがあります。	異常ではありません。
水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した	浴槽や洗面台が水中に含まれる微量の銅イオンと脂防分(湯あか)により青く着色することがありますが、健康上問題ありません。	浴槽用洗剤とスポンジでこまめに掃除することにより着色しにくくなります。

図 2-10

故障・異常かな？と思ったら-4



故障表示が出ているときは

不具合が生じたとき、リモコンの時計表示部に故障表示が点滅します。

下表に応じた処置をしてください。
(お客さまで対処できるもののみ記載しています)

Figure 1-10 Comparison of the display of the target temperature

故障表示	原因	処置
002	初めてふる自動をするとき、浴槽に試運転時の水などが残っているため	再度ふる自動スイッチを押すと故障表示が消えますので、次回ふる自動をするときは、浴槽内に残り湯がない状態でおこなってください。 (それ以降は残り湯があってもふる自動ができます)
011	給湯を運転60分以上運転したため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
012	追いだきを運転90分以上運転したため	運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にしてください。浴槽のお湯の温度が高くなっている場合は、安全のため点検を受けてください。
032	浴槽の排水栓の閉め忘れ	リモコンの音声「♪おふるの栓を確認してください」でもお知らせします。 浴槽の排水栓を閉め、再操作をして表示・音声が出なければ正常です。
111	給湯側の点火エラーが生じたため	運転スイッチ「切」にし、P63の※の事項を確認して、問題があれば処置してください。 その後運転スイッチ「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。
112	ふる側の点火エラーが生じたため	運転スイッチ「切」にし、P63の※の事項を確認して、問題があれば処置してください。 その後運転スイッチ「入」にし、追いだきスイッチを押して表示が出なければ正常です。
151	お湯の温度が設定温度より異常に上がりましたため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給湯栓をもっと開いて使用してください。
562	断水などで水が通っていないためふる自動、追いだき、たし湯、たし水のとき	給水元栓が開いているか、断水していないか(水栓から水が出るか)を確認し、いったん運転スイッチ「切」にし、通水を確認してから再度使用してください。
632	おふるの追いだきのとき、浴槽のお湯(水)が足りない	運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にし、浴槽のお湯(水)を循環アダプターより5cm以上入れてからおふるの追いだきをしてください。
661	循環アダプターのフィルター詰まり、または、フィルターが正常に取り付けられていないため	循環アダプターのフィルターが詰まっていないか、フィルターが正常に取り付けられているかを確認し、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
	水量を調節する装置に異常が生じたため	しばらく使用できません。 ※ただし、以下の場合はすぐに使用をやめ、販売店または、もとりの東京ガスにご連絡ください。 ・お湯の出始めや、お湯の量を変更したときに、設定温度よりも熱いお湯が出る ・高温のお湯が出る

故障表示	原因	処置
290	中利器の詰まり	販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。
920	中利器の交換が必要ですが (中利器の寿命です)	しばらくすると機器が使用できなくなりますが、表示後すぐに販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。
900	本体の燃焼に異常が生じたため	運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にしてもリセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼してください。
901		
902		
101	給排気に異常が生じたため、安全のために能力を低下させます	能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。
102		
991	本体の燃焼に異常が生じたため	機器が使用できません。
992		修理を依頼してください。

※!!!に表示時の確認事項

ガス袋が開いているか

▶ 開いていないければ 全開にしてください。

ガスメーター(マイコンメーター)が
ガスを遮断していないか

▶ 遮断していたら、もよりの東京ガスにご連絡ください。

● 以下の場合には、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください

- 前記以外の表示が出るとき
- 前記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
- その他、わからないとき

■ 困った人々

故障・異常かな?と思ったら5

【全自動タイプのみ】 設定したふろ湯量にならないときは（水位のリセット）




P58 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないを確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

- 1

浴槽のお湯（水）を空にする


- 2

排水栓を開ける

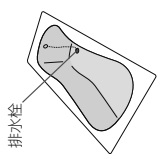
- 3

浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す（≒P31）
- 4

運転再開

を「切」にする
- 5

ふたの中の「湯」と「水」を同時に、ピッと鳴るまで（約2秒間）押し、そのままにする

【浴室リモコン】

- 6

ふろ自動が完了するまで待つ

- 通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかります。
 - ふろ自動が完了するまで停止しないください
水位のリセットができなくなります
 - 沸き上がるとメロディでお知らせします。
- 7

ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください

- 自動的に「湯」と「水」が「入」になり、ふろ自動が始まります。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P57～64の「故障・異常かな?」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

● 連絡していただきたい内容 ●

- 品名

.....機器正面に貼り付けてある銘板または保証書をご覧ください
- お買い上げ日

.....保証書をご覧ください
- 異常の状況

.....故障表示など、できるだけ詳しく
- ご住所・ご氏名・電話番号

.....
- 訪問ご希望日

.....

※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りすることがあります。
（工事店にご相談ください）



保証について

この取扱説明書には保証書がついています。
必ず販売店名・お買い上げ日などが記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。
無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器（銘板）に表示してあるガスの種類・電源（電圧・周波数）が移設先と合っているか必ずご確認ください。
不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください。
ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。
※ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。

その他

- BL認定品には、機器の前面にBLマークを表示しています。
- BL認定品は、「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
- ペタリーピングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

図 2-1-1

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----

主な仕様-1

● 24号/仕様表

全品名	NR-S824RFWB-R NR-T824RFF-HA	NR-S824RFTB-R GT-C2452(S)AMX-T	NR-S824RFC-RA GT-C2452(S)ARX
自動型名	NR-S824RFWB-R GT-C2452(S)AMX	NR-S824RFTB-R NR-T824RFF-HA	NR-S824RFC-RA GT-C2452(S)ARX
部品名	NR-S824RFWB-R NR-T824RFF-HA	NR-S824RFTB-R NR-T824RFF-HA	NR-S824RFC-RA GT-C2452(S)ARX
配管方式	屋外配管形		
水使用圧 (MPa)	0.1~1.0 (1.0~10.0kgf/cm ²) <推奨水圧 約2.0~5.0kgf/cm ² >		
最低作動圧 (MPa)	10.0 (1kgf/cm ²)		
外形寸法 (mm)	高さ 605×幅 464×奥行 240		
質量 (kg)	NR-Sシリーズ 28.5 NR-Tシリーズ 30.0		
ふる (ほき・覆り)	R1/2		
給排水	R3/4		
排水 (ドレン排出)	【NR-Sシリーズのみ】 R1/2		
電源	AC100V (50/60Hz)		
消費電力 (50/60Hz) (W)	110/110	130/130	110/110
待機時消費電力 (W)	NR-Sシリーズ 0.9 NR-Tシリーズ 1.3		
運転予約にーター	155		

● 24号/能力表

使用ガス	給湯・ふる同時使用	給湯	ふる	出湯能力 (最大時) (L/分)
都市ガス	51.9	44.1	10.8	22.5
LPガス	51.9	44.1	10.8	22.5

● 20号/仕様表

全品名	NR-S820RFWB-R NR-T820RFF-HA	NR-S820RFTB-R GT-C2052(S)AMX-T	NR-S820RFC-RA GT-C2052(S)ARX
自動型名	NR-S820RFWB-R GT-C2052(S)AMX	NR-S820RFTB-R NR-T820RFF-HA	NR-S820RFC-RA GT-C2052(S)ARX
部品名	NR-S820RFWB-R NR-T820RFF-HA	NR-S820RFTB-R NR-T820RFF-HA	NR-S820RFC-RA GT-C2052(S)ARX
配管方式	屋外配管形		
水使用圧 (MPa)	0.1~1.0 (1.0~10.0kgf/cm ²) <推奨水圧 約2.0~5.0kgf/cm ² >		
最低作動圧 (MPa)	10.0 (1kgf/cm ²)		
外形寸法 (mm)	高さ 605×幅 464×奥行 240		
質量 (kg)	NR-Sシリーズ 28.5 NR-Tシリーズ 30.0		
ふる (ほき・覆り)	R1/2		
給排水	R3/4		
排水 (ドレン排出)	【NR-Sシリーズのみ】 R1/2		
電源	AC100V (50/60Hz)		
消費電力 (50/60Hz) (W)	100/100	105/105	100/100
待機時消費電力 (W)	NR-Sシリーズ 0.9 NR-Tシリーズ 1.3		
運転予約にーター	155		

● 20号/能力表

使用ガス	給湯・ふる同時使用	給湯	ふる	出湯能力 (最大時) (L/分)
都市ガス	47.5	36.5	11.6	18.5
LPガス	47.5	36.5	11.6	18.5

取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ

主な仕様-2

- ・本仕様は改民のためお知らせせずに変更することがあります。
- ・出力能力は湯水混合の計算値です。
 - 但し、水圧、給湯管の条件、機器の設定温度によって多少異なります。
 - ・ガスはJSに規定する標準ガス、標準圧力での値です。
 - ・機器によっては、該当しないガス種もあります。

● 16号/仕様表

全自動	品名	NR-S816RFVW-RA NR-T816RFVW-RA	NR-S816RFVW-RA NR-T816RFVW-RA	NR-S816RFUW-RA NR-T816RFUW-RA	NR-S816RFC-RA NR-T816RFC-RA
自動	品名	NR-S816RFVW-R NR-T816RFVW-R	NR-S816RFUW-R NR-T816RFUW-R	NR-S816RFC-R NR-T816RFC-R	
設置方式	形状・配管形式	吊・壁・床・埋込	吊・壁・床・埋込	吊・壁・床・埋込	吊・壁・床・埋込
水使用圧	《Pa》	0～1.0(1.0 0～10.0kgf/cm ²)	0～1.0(1.0 0～10.0kgf/cm ²)	0～1.0(1.0 0～10.0kgf/cm ²)	0～1.0(1.0 0～10.0kgf/cm ²)
排水圧	《Pa》	10.0(1.0kgf/cm ²)	10.0(1.0kgf/cm ²)	10.0(1.0kgf/cm ²)	10.0(1.0kgf/cm ²)
配管径	《mm》	10.0(1.0kgf/cm ²)	10.0(1.0kgf/cm ²)	10.0(1.0kgf/cm ²)	10.0(1.0kgf/cm ²)
外形寸法	《mm》	高さ605×幅464×奥行240	高さ605×幅464×奥行240	高さ605×幅464×奥行240	高さ605×幅464×奥行240
重量	《kg》	NR-Sシリーズ 28.5	NR-Tシリーズ 30.0	NR-Sシリーズ 29.5	NR-Tシリーズ 31.0
接続	給水	ふろ(仕上・硬質)	ふろ(仕上・硬質)	ふろ(仕上・硬質)	ふろ(仕上・硬質)
接続	排水	ふろ(仕上・硬質)	ふろ(仕上・硬質)	ふろ(仕上・硬質)	ふろ(仕上・硬質)
電源	電源	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
消費電力	《W》	500	500	500	500
待機消費電力	《W》	0.9	0.9	0.9	0.9
運転防カビ	機能	あり	あり	あり	あり

● 16号/能力表

使 用 ガ ス	1時間当たりのガス消費量(最大消費量) (kW)		出期能力(最大時) (L/分)
	給湯・ふろ同時使用	給湯	
13A	37.8	29.1	水温+25℃上昇 16 水温+40℃上昇 10
都市ガス	35.2	27.1	15 9.5

リモコン音聲一覽-1

操作の一例を記載しています。

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転「入」	運転「入」 ○「入」	給湯温度55℃以下するとき 給湯温度60℃するとき	♪ ♪ あついお湯が出ます ♪ 時刻が変更できます
時計を合わせる 【台所リモコン】	時計設定 ▶ で時刻設定 ▶		♪ 設定しました
お風呂の温度を調節する	温度調節 ▲温度調節▼ で温度調節	給湯温度55℃以下に調節 給湯温度60℃に調節 そのリモコンが優先でないとき	♪ 給湯温度を○度に変更しました ♪ あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました ♪ (ビビビ)
お風呂にお湯をためて 沸かす<ふろる自動>	自動 「入」 合点 自動	【浴室リモコン】 「入」 「切」 優先切替後、給湯温度が60℃ になったとき	♪ 給湯温度が変更できます ♪ 給湯温度が○度に変更されました ♪ あついお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました ♪ お湯はりをします ♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます 沸き上がり近づくと 沸き上がり
沸き上がりのお風呂の温度 を調節する 【浴室リモコン】	温度調節 ▲温度調節▼ で温度調節		♪ お風呂の温度を○度に変更しました
沸き上がりのお風呂の温度 を調節する 【浴室リモコン】	温度調節 ▲温度調節▼ で湯量調節		♪ お風呂の湯量を調整できます ♪ お風呂の湯量を変更しました
ぬるいお風呂のお湯を 沸かす<追いだき>	追いだき 「入」 合点 自動	(台所リモコンで追いだきした場合) 沸き上がり近づくと 追いだき完了	♪ 追いだきをします ♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます ♪ トリ～お風呂が沸きました ♪ たし湯をします
お風呂にお湯をためて 増やす<たし湯> 【浴室リモコン】	たし湯 「入」 合点 自動	たし湯中に でたし湯量調節	♪ たし湯の量が変更できます ♪ たし湯の量が増えられました
お風呂に水をためて ぬるくする<たし水> 【浴室リモコン】	たし水 「入」 合点 自動	たし水中に でたし水量調節	♪ たし水をします ♪ たし水の量が変更できます ♪ たし水の量が増えられました

(732)

リモコン音声一覧-2

(つづき)

操作	スイッチ	条件など	音声 (挨拶)
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす<呼び出し> 【浴室リモコン】			♪♪♪ ～お風呂で町んでいます
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する<お風呂予約> 【浴室リモコン】		時計あわせをしていないとき	♪ ふる自動の予約ができます
		で時刻設定	♪ (ビビビ)
		で解除	♪ 予約を設定しました
給湯・お風呂をひかえめにして省エネ・節約する<エコ設定>		で解除	♪ 予約を解除しました
		「入」	♪ 設定しました
		「切」	♪ 解除しました
ふら配管クリーン		開始時	♪ お風呂の配管クリーンをします
リモコンの音量を変更する		「入」	♪ 音量が変更できます
		または  で変更	♪ 音量が変更されました

故障表示	音声 (挨拶)
 (浴槽の排水栓の閉め忘れ)	♪ お風呂の栓を確認してください

初期設定一覧

項目	初期設定
時計表示 (未設定時)	—:—
給湯温度	40℃
ふら温度	40℃
ふら湯量	6 (全自動タイプ: 38cm 自動タイプ: 200L)
たし湯量	20L
たし水量	10L
リモコンの音数※	2 (中)
エコ設定	給湯量: 8L

※ユーザー設定の番号19でリセットできる項目です。

ここに記載している以外の初期設定については、P46～49「使い勝手に合わせて設定を変更する」をご覧ください。

NR-Tシリーズをお使いのお客様さまへ

お使いの機器は、機器の使用で発生する結露水をポンプで浴室排水口に排水するしくみになっているため、一部取扱説明書の記載と異なる内容があります。以下の内容をよくお読みください。

1 排水するときに、下記のような現象があります(異常ではありません)

- ① 浴槽の裏から、「ゴゴゴポポ」「フチュフチュ」と音がします
機器内のドレンタンクにたまった結露水を排水するとき、このような音がします。
- ② お湯を使っていないときに、リモコンに炎マークが出ます
結露水を排水したあと、ドレン配管内をお湯で洗浄するため、炎マークが出ます。
- ③ ①～②の間(約3分間)は、リモコンに「CL」が点滅します
浴所リモコンの例
※配管の長さにより、時間は異なります。
- ④ 「CL」が消灯したあと、循環アダプターから配管内の水が出る場合があります
機器の設置状況により異なります。

2 長期間使用しないとき(水抜きをするとき)、下記の操作をおこなってください

- ① 注意
機器の水抜きをする場合、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなうことと予防のため、機器の使用後は、機器内のお湯が高温になっています。
- ① お湯(水)を受ける容器を準備する。(水抜き栓から約2L出ます)
② 機器のガス栓と機器の水抜き栓を閉める。
③ 浴槽内の水を完全に排水する。
④ 台所・洗面所など、家中のすべての水栓(お湯側)を全開にする。 ※1
- ① リモコンの運転スイッチを「入」にし、温いだしスイッチを「入」にして、循環アダプターから水が出ることを確認する。 ※1
② 水が出なくなったら運転スイッチを「切」にする。(このあと、浴槽に水を流し込まない)
- ① 水抜き栓を開けると、勢いよく水が飛び散る可能性があります。
② 水抜き栓1(6か所)を少しずつ左に回して開ける。
③ 水抜き栓(フィルター付き)2を左に回して外す。
④ 過圧防止安全装置(水抜き栓)3を左に回して開ける。
⑤ 約2分そのままする。
- ① 運転スイッチを「入」にして、ふる自動スイッチを「入」にする。 ※1
② 約1分そのままする。
- ① 下記の手順で機器の水抜きをする。(その他の別商品リモコンの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください)
② リモコンの運転スイッチを「切」にし、ふる自動スイッチをピツと開けるまで押す(約2秒間)。
③ 給湯温度スイッチで、画面左の数字を「18」にする。---18 of
④ ふる自動スイッチを押す。
⑤ 画面右のofを、給湯温度スイッチの▲を押して「on」にする。 ※2----
⑥ 浴槽の循環アダプターから排水することを確認し、そのまま10分以上待つ。
- ① 機器の電源プラグを抜く。
② 機器の電源プラグを抜く。
③ 完全に排水したことを確認したら、すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての水栓(お湯側)を開める。
④ 完全に閉まっていることを確認する。

※1 故障表示「56」「63」を表示しても異常ではありません。

※2 このあと、浴槽に水を流し込まないでください。また、水抜きの途中で電源プラグを抜かないでください。

リモコン音声一覧／初期設定一覧

インターホン・おふろのモニター・BGM機能に関する内容のみ記載しています。その他の内容については、機器本体の取扱説明書をご覧ください。

リモコン音声一覧		
操作	スイッチ	音声(抜粋)
インターホンで話す	電話「入」	♪ビロロン
台所リモコンで浴室の様子を聞く おふろのモニター> 【台所リモコン】	浴室を長押し (※) を長押し [おふろのモニター終了] ♪ おふろのモニターを終了しました	♪ おふろのモニターを します ♪ おふろのモニターを終了しました

初期設定一覧		
項目	ユーザー設定の項目No.	初期設定
通話(おふろのモニター)の音量	—	2 (中) ★
インターホンの呼び出し音量	7	2 (中) ★
BGM機能の音量	—	2 (中)

※★は、ユーザー設定の項目No. 19 でリセットすると、初期設定に戻ります。

アフターサービスについて

サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体の取扱説明書をご覧ください。

インターホンリモコン 取扱説明書

品名	機器コード
浴室リモコン：FBR-A07A-IV FBR-A07B-IV	10-049-39-08712 10-049-39-08921
台所リモコン：FKR-A07A-IV FKR-A07B-IV	10-049-39-08929 10-049-39-08937
台所浴室 リモコンセット	10-049-29-08712 10-049-29-11558 10-049-29-12221
浴室リモコン：FBR-A07A-GIV (BGM機能付)	10-049-39-10060 10-049-39-11562
台所リモコン：FKR-A07A-GIV (BGM機能付)	10-049-39-10059 10-049-39-11663
	FKRA07D-E9GISV 10-049-39-11665 FKRA07D-CE9GISV 10-049-39-11665

もくじ

はじめに	2
必ずお守りください(安全上の注意)	3
各部のなまえとはたらき	4
使いかた	6
インターホンで話す	6
台所リモコンで浴室の様子を聞くおふろのモニター>	8
【BGM機能付の場合】	
音楽を聴く<BGM機能>	10
必要なこと	13
使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>	13
故障・異常かな?と思ったら	14
リモコン音声一覧/初期設定一覧	16
アフターサービスについて	16

お客さまへお願い


※インターホン・おふろのモニター・BGM機能に関する内容については、この取扱説明書をご覧ください。
※お湯を出す・おふろを沸かすなどの操作、安全上の注意、お手入れなどについては、機器本体の取扱説明書をご覧ください。

このたびはインターホンリモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
※この取扱説明書をよくお読みになって、正しく使用ください。
※この取扱説明書は機器本体の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。



こんなことができます

浴室リモコンと台所リモコンで通話ができます

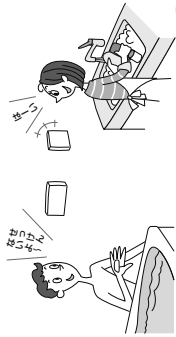

※P6

台所リモコンで浴室の様子を聞くことができます




※P8

インターホンの呼び出し音を大きく(小さく)できます



※P13

[BGM機能付の場合]
台所リモコンに音楽プレーヤーを接続して台所やお風呂で音楽を聴くことができます

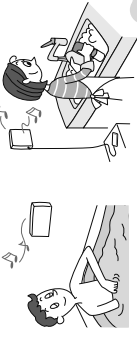

※P10

必ずお守りください(安全上の注意)

★インターホンリモコンに関する内容ですので、機器本体の取扱説明書の該当ページと併せてご覧ください。
お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

⚠️注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

🙏お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

🚫禁止

通話中、スピーカーに耳を近づけない
大きな音が出る場合があります。聴覚障害などを引き起こす原因になります。

🙏お願い

台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない
マイクがささぎられて音が拾えず、通話が途切れる原因になります。

騒音が大きい場合は、通話が途切れることがあります
テレビ・シャワー・ペットの鳴き声などの騒音が大きい場合は、その音を拾って通話が途切れる原因になります。

台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器が設置されていると、インターホンやBGM機能の使用中に雑音が入りこえることがあります
電波や電磁波の発生する機器®の影響を受け、インターホンやBGM機能の使用中に雑音が入りこえることがあります
※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(テレビ、スマートフォンなど)

[BGM機能付の場合]
電源がAC100Vの音楽プレーヤーをお使いの場合、雷が発生しはじめたら、すみやかに運転スイッチ「切」にし、接続コードのプラグを抜く
雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

[BGM機能付の場合]
台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、ガスレンジなどの火気に近づかないように注意する
故障・故障の原因になります。


[BGM機能付の場合]
台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない
台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しすると、無理な力を加えない
接続した音楽プレーヤーなどを、落下のおそれがある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの近くに置かない
台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因になります。

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ			
	NR-T824RFシリーズ			
	NR-S820RFシリーズ			
	NR-T820RFシリーズ			
	NR-S816RFシリーズ			
	NR-T816RFシリーズ			01

各部のなまえとはたらき


浴室リモコン<別売品>

* 浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。
 * この取扱説明書では、FBR-A07A-GVで説明しています。
 ※インターホン・BGM機能に関するスイッチの説明のみ記載しています。

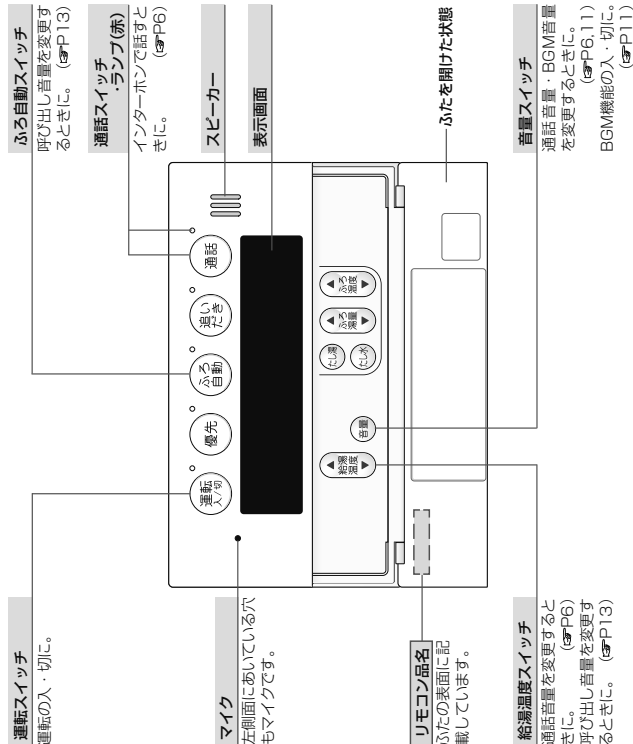

台所リモコン<別売品>

* 台所に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。
 * この取扱説明書では、FKR-A07DE-GISVで説明しています。
 ※インターホン・おふろのモニター・BGM機能に関するスイッチの説明のみ記載しています。

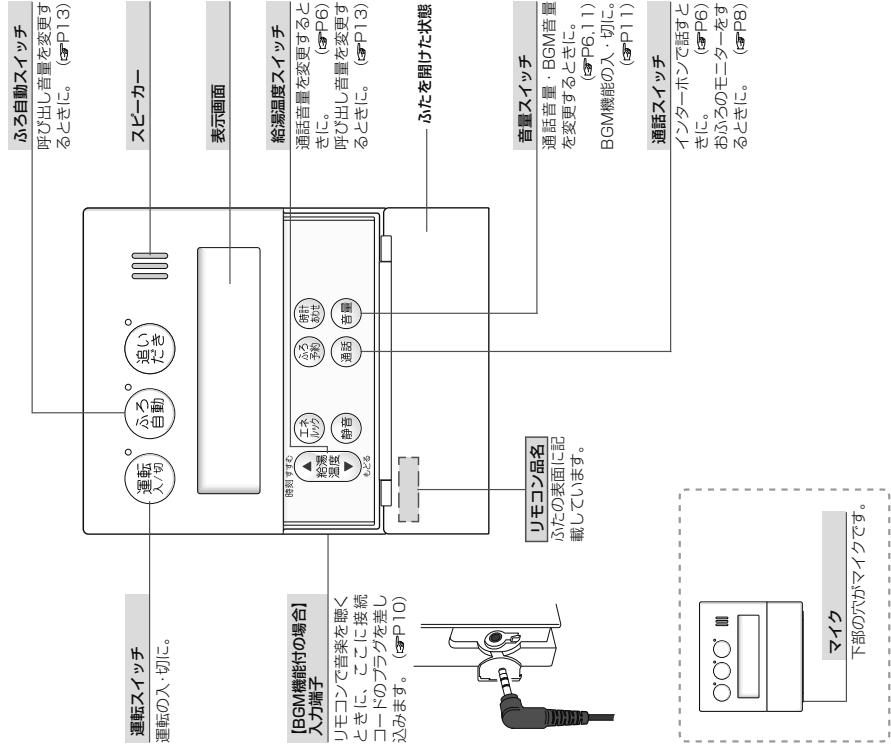


取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----

インターホンで話す

【浴室リモコン】



【台所リモコン】

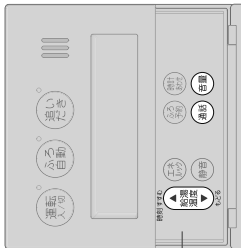

ふたを開けた状態

操作

操作後の画面

お知らせ

浴室リモコンから台所リモコンを呼び出す例で説明します

1 通話 を押す

【インターホン呼び出し】

呼び出し音がやむと
【通話開始】



(運転スイッチ「入」時の表示例)

<通話音量を変えたいとき>

通話中、

ふたの中の (音量) または (通話音量) で

変更する



(例：3)

約30秒で自動的に

【通話終了】



* 終了約5秒前に (通話) ランプ点滅。



(終了約5秒前の台所リモコンの表示例)

* 終了すると (通話) ランプ点灯。

* 元の画面に戻ります。

取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ

* 台所と浴室で通話ができます。
* 両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。



* 変更したリモコンのみ音量が変わります。

操作

操作後の画面

お知らせ

● 手動で通話を終了したいとき

通話 を押す



* (通話) ランプ点灯。

* 元の画面に戻ります。

* 相手が話をしているときは、こちらの声は相手に聞こえませんが、相手の声が聞こえているときは、こちらの声は相手に聞こえます。

* 通話中に優先切替して給湯温度が高温に変更された場合は、「あついお湯が出ます」とお知らせし、この間、通話は中断します。


* 通話中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

* 相手の声が聞こえていないが返答がない、または相手の声が聞こえにくいのはなぜ? (aP14)

* 【BGM機能付の場合】 BGM機能使用中にインターホンを使うと、音楽は聞こえなくなります。通話が終了すると音楽が再開します。(その間、音楽プレーヤーは停止しません)

* インターホンの音量を変更しても、リモコン操作音や音声ガイドの音量・BGM音量は変わりません。

台所リモコンで浴室の様子を聞くくおふろのモニター

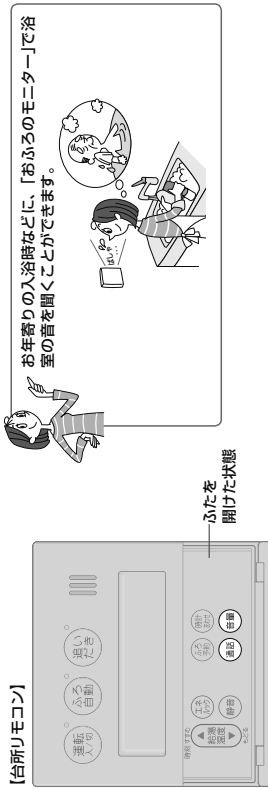

操作	操作後の画面	お知らせ
1 ふたの中の「通話」を画面が変わるまで(約1秒間)長押しする 【モニター開始】 1時間で自動的に【モニター終了】		*「通話」の「入切」に関係なく、モニターできます。 *浴室の音が聞こえます。 *浴室リモコンでは「通話」ランプ点灯。
● 手でモニターを終了したいとき 「通話」を押す		*浴室リモコンでは「通話」ランプ点灯。
● モニターの音量を変えたいとき モニター中に「音量」を押して変更する		*1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。 *一度押すごとに変わります。 *モニターの音量を変えると、インターホンの通話音量(σP6)も変わります。

操作	操作後の画面	お知らせ
● モニター中にインターホンを使いたいとき <台所リモコンからは> 「通話」を押してモニターを終了し再度「通話」を押す <浴室リモコンからは> 「通話」を押す		*「通話」ランプ点灯のままです。 *モニターは終了します。

*インターホンの通話中に「通話」を長押しすると、モニターに切り替わります。

*浴室リモコンではモニターの開始はできません。



*モニター中、音声が一瞬途切れたり一定間隔で「ザザッ」という音がある場合がありますが、故障ではありません。

*音声ガイドや消き上げりのお知らせ中は、モニターは中断します。

*【BGM機能付の場合】BGM機能使用中におふろのモニターをすると、音楽は聞こえなくなります。モニターが終了すると音楽が再開します。(その間、音楽プレーヤーは停止しません)


取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----

【BGM 機能付の場合】音楽を聴く＜BGM機能＞-1

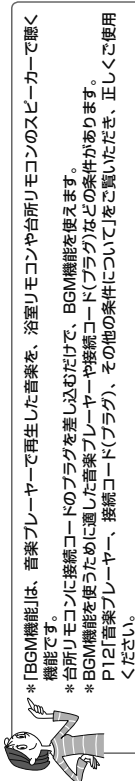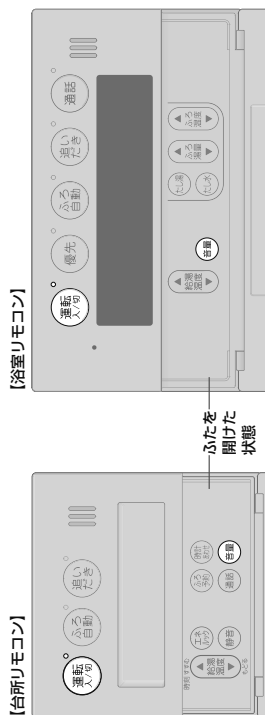


取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----


準備

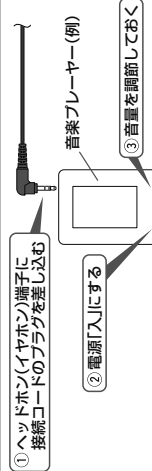

2

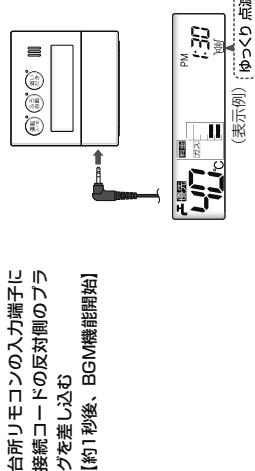

၈

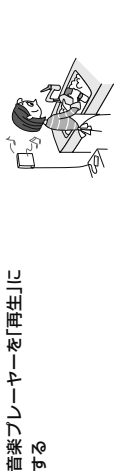

音楽プレーヤーを「再生」すると、浴室・台所のどちらのリモコンにも聞こえます。

どちらのリモコンのみで音楽を聴く場合は、音楽を聴かないほうのリモコンのBGM音量を「0(なし)」にしてください。(※P1「BGM音量を変更したいとき」)

お知らせ

※音楽プレーヤーの操作方法については、それらの取扱説明書をご覧ください。

※プラグは、奥まで確實にしっかりと差し込み、接続コードに無理な力がかけられないよう音楽プレーヤーの置きかたに注意してください。

* 運転ランプ点灯。

*浴室リモコンでは、**通話**ラン
プがゆっくり点滅します。

*リモコンのスピーカーから再生された音楽が聞こえます。

えます。

どちらかのリモコンのみで音楽を聴く場合は、音楽を聴かずに
にしてください。(P1「BGM音量を変更したいとき」)

操作

操作後の画面

お知らせ

自動的に
操作2の操作から約120分後
【BGM機能終了】

- * 音楽が聞こえなくなります。
- * BGM機能が終了しても、音楽プレーヤーは停止しません。
- * 浴室リモコンでは、**通話ランプ**消灯。

●BGM音量を変更したいとき

※ BGM機能使用中に
ふたの中の音量で
変更する

- * 0 (消音)、1 (小)、2 (中)、3 (大)で変更できます。
- * 一度押すごとに変わります。
- * 変更したりモニコンのみ音量が変わります。
- * 音楽プレーヤー側でも音量を変更できます。

※BGM機能使用中は・・・
台所リモコン→がゆっくり

台所リモコン→「窓」がゆっくり点滅
浴室リモコン→「通話」ランプがゆっくり点滅

- BGM機能使用中に、手動でBGM機能を終了したいとき
- 自動的にBGM機能が終了したあと、再度BGM機能を開始したいとき

●自動的にBGM機能が終了したあと、再度BGM機能を開始したいとき

音量を長押し(約2秒)する



(終了時の例)

速い点滅

- * 台所リモコン・浴室リモコンのどちらでも操作できます。
- * この操作をしても、音楽プレーヤーは停止しません。
- * 台所リモコンの入力端子でのプラグの抜き差しでも、BGM機能の開始・終了ができます。

●BGM機能を使い終わったら

- 1) 音楽プレーヤーを停止する
- 2) 台所リモコンの入力端子からプラグを抜く

プラグを抜くと消灯。

- *BGM機能使用中、「ザザッ」という音がある場合がありますが、故障ではありません。
- *BGM音量を変更しても、リモコン操作音の音量やインターホンの音量は変わりません。

*BGM機能が終了しているときに音量を押すと、リモコン操作音の音量が変わりますのでご注意ください。

[BGM機能付の場合]

音楽を聴く<BGM機能>-2

音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

● 音楽プレーヤーについて ●

- * 音楽プレーヤーは右記の出力のものを使用してください。
* 右記の出力であれば、音楽プレーヤー以外の、ヘッドホン(イヤホン)などの出力端子がついた機器も、使用できます。

- * リモコンから音楽プレーヤーの操作はできません。

● 接続コード(プラグ)について ●

- * お使いの音楽プレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。
- * 必ず「03.5ステレオミニプラグ」の接続コードをご使用ください。
- * マイク用など抵抗入りの延長コードやアダプターは使用しないでください。
- * 接続コードのみを使用しているときに、音楽プレーヤー側のプラグの電気接点に手で触れたりすると、リモコンで大きな雑音が生じることがあります。


● 音量・音質について ●

- * 再生はモノラルですので、音楽プレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる音はモノラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽専用プレーヤーと同等の音質では再生できません。
- * 音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンのBGM音量を小さくしても音が割れることがあります。


最大出力レベル: 2Vrms以下
出カインピーダンス: 2.2kΩ以下

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>

[浴室リモコン]

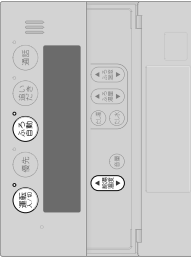

[台所リモコン]

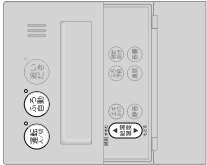

インターホンの呼び出し音量
インターホンの呼び出し音を大きくしたい(小さくしたい)ときに。

項目No. 7 設定: 1~3 2

変更したリモコンのみ
設定が変わります

1 選択(入可)を「切」にする

2 音量(自動)を約2秒間押して
項目No. 1を点滅させる

項目No.を変更

3 音量(自動)で、点滅している1を
?にする

4 音量(自動)を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 音量(自動)で、点滅している2(または1,3)を変更する

1 小 2 中 3 大

(初期設定=2)
設定完了

↓

【そのまま機器を使用する場合】
音量(自動)を「入」にする

【機器を使用しない場合】
約30秒放置する

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----

故障・異常かな？と思ったら

インターホン・おひるモニター		BGM機能	
こんなときは	こんなことが考えられます	処置	原因
通話が途切れる 通話ができない	マイクに水滴がついていると、音を拾うことができず、通話が中断する場合があります。	水滴を取り除く。	
相手の声が聞こえているが返答がない 相手の声が聞こえにくい	こちらが話す声よりも相手の周りの音の音が大きい、または相手の声が話す声よりもこちらの周りの音が大きい ためです。	シャワーを止め、テレビの音量を下げるなどして、雑音をなくす。 または、リモコンに近づいて話す。	
キーンなどの大きな音がする	浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーン)などの大きな音がする現象)を起こすことがあります。	音量を下げて使用してみる。 直らない場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご相談を。	
浴室でかけているラジオや音楽などの音が、台所リモコンで途切れて聞こえる	シャワーの音や、浴室でかけているラジオ・音楽の音などを小さくすることで、人の声を聞きやすくなるようになります。	異常ではありません。	
雑音がある	電波や電磁波の発生する機器*の影響を受け、雑音が聞こえることがあります。 *電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(ドアホン、TV、ステレオ、パソコンなど)	それらの機器を台所リモコンから離す。	
音楽が聞こえない	リモコンが運転スイッチ「I」になっていない。 音楽プレーヤーが台所リモコンに接続されていない、またはプラグが入力端子にしっかりと差し込まれていない。 音楽プレーヤーが「再生」になっていない。 音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または音量が小さい)。 リモコンのBGM音量が「0」(消音)になっている。	運転スイッチ「I」にする。 プラグはしっかりと差し込む。 音楽プレーヤーを「再生」にする。 音楽プレーヤーの音量を調節する。 BGM音量を変更する。 *AP11	
リモコンでBGM音量を「1」(小)にしても音が大きい、音が割れる	BGM機能使用中にインターホンやおひるのモニターを使うと、音楽は聞こえなくなります。 運転スイッチ「I」にして接続コードのプラグを入力端子に差し込んだり約120分たつと、自動的にBGM機能が終了します。 音楽プレーヤーの音量を大きくしていると、リモコンでBGM音量を「1」(小)にしても、音が大きかったり割れたりします。	インターホンやおひるのモニターが終わると音楽が再開します。 (その間、音楽プレーヤーは停止しません) 音量スイッチを長押し(約2秒)すると、再びBGM機能を開始します。 音楽プレーヤーとリモコンの両方で、ちょうどよく聞こえるよう音量を調節する。	

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----

リモコン音声一覧

スイッチ操作をおこなったときの音声、トップ画面で設定をしたときの音声、スイッチ操作をしなくても出る音声について、一例を記載しています。

操作	条件など	音声 (抜粋)
運転入	給湯温度55℃以下るとき	♪
ふろ自動「入」	給湯温度60℃のとき	♪あついお湯が出ます
		♪お湯はりをします
	沸き上がりが近づくと	♪(ビビビ)もうすぐおふろが沸きます
	沸き上がり	♪♪♪～おふろが沸きました
追いだし「入」		♪追いだしをします
	沸き上がりが近づくと※	♪(ビビビ)もうすぐおふろが沸きます
	追いだし完了※	♪♪♪～おふろが沸きました
		♪たし湯をします
たし湯「入」		♪たし湯をします
たし水「入」		♪たし水をします
【呼出スイッチがある場合】 呼出		♪(台所リモコン)♪♪♪～おふろで呼んでいます (浴室リモコン)♪♪♪～
【インターホン機能付の場合】 通話		♪♪♪～
エネロック		♪
メニュー		♪
もどる		♪
給湯温度調節	給湯温度55℃以下に調節	♪給湯温度を○度に変更しました
	給湯温度60℃に調節	♪あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
	そのリモコンが優先でないとき	♪(ビビビ)
	「入」	♪給湯温度が変更できます
【浴室リモコン】 優先	「切」	♪給湯温度が○度に変更されました
	優先切替後、給湯温度が60℃になったとき	♪あついお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました
	ふろ温度調節	♪おふろの温度を○度に変更しました
	ふろ湯量調節	♪おふろの湯量を変更しました


※台所リモコンで操作した場合のみ、お知らせします。

状況	音声 (抜粋)
ふろ配管クリーン作動時	♪おふろの配管クリーンをします
故障表示	音声 (抜粋)
「032」(浴槽の排水栓の開け忘れ)	♪おふろの栓を確認してください

ガスふろ給湯器リモコン 取扱説明書

リモコン操作編

品名	機器コード
NR-RM812B-E2	10-049-29-12225
NR-RM812B-E2P	10-049-29-12224

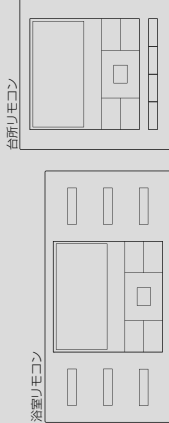

取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ

SHB8067



01

まずはじめに

この取扱説明書の見かた

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
*この取扱説明書は別冊のガスふろ給湯器の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています


*リモコン操作以外については、別冊のガスふろ給湯器の取扱説明書をお読みください。

複数の製品タイプのガスふろ給湯器の内容を記載しています

*別冊のガスふろ給湯器の取扱説明書の「製品タイプ・製品の品名をご確認ください」をお読みいただき、お買い上げの製品の品名により製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)をご確認のうえ、取扱説明書をお読みください。

お使いのリモコン品名を確認してください


*リモコンの右下に記載されているリモコン品名をご確認のうえ、必要なページをお読みください。
*操作方法が共通する内容は、NR-RW812B-E2で説明しています。
*NR-RW812B-E2PIは、インターホン機能付のリモコンには、音楽スピーカー機能が付いています(インターホン機能付のリモコンには、音楽スピーカー機能が付いています)

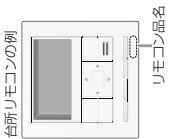

絵表示の説明

▶ ① ② リモコンやガスふろ給湯器のしくみ 参照先 または 参照ページ
★ ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽 㹾 㹿 㺀 㺁 㺂 㺃 㺄 㺅 㺆 㺇 㺈 㺉 㺊 㺋 㺌 㺍 㺎 㺏 㺐 㺑 㺒 㺓 㺔 㺕 㺖 㺗 㺘 㺙 㺚 㺛 㺜 㺝 㺞 㺟 㺠 㺡 㺢 㺣 㺤 㺥 㺦 㺧 㺨 㺩 㺪 㺫 㺬 㺭 㺮 㺯 㺰 㺱 㺲 㺳 㺴 㺵 㺶 㺷 㺸 㺹 㺺 㺻 㺼 㺽 㺾 㺿 㻀 㻁 㻂 㻃 㻄 㻅 㻆 㻇 㻈 㻉 㻊 㻋 㻌 㻍 㻎 㻏 㻐 㻑 㻒 㻓 㻔 㻕 㻖 㻗 㻘 㻙 㻚 㻛 㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻦 㻧 㻨 㻩 㻪 㻫 㻬 㻭 㻮 㻯 㻰 㻱 㻲 㻳 㻴 㻵 㻶 㻷 㻸 㻹 㻺 㻻 㻼 㻽 㻾 㻿 㼀 㼁 㼂 㼃 㼄 㼅 㼆 㼇 㼈 㼉 㼊 㼋 㼌 㼍 㼎 㼏 㼐 㼑 㼒 㼓 㼔 㼕 㼖 㼗 㼘 㼙 㼚 㼛 㼜 㼝 㼞 㼟 㼠 㼡 㼢 㼣 㼤 㼥 㼦 㼧 㼨 㼩 㼪 㼫 㼬 㼭 㼮 㼯 㼰 㼱 㼲 㼳 㼴 㼵 㼶 㼷 㼸 㼹 㼺 㼻 㼼 㼽 㼾 㼿 㽀 㽁 㽂 㽃 㽄 㽅 㽆 㽇 㽈 㽉 㽊 㽋 㽌 㽍 㽎 㽏 㽐 㽑 㽒 㽓 㽔 㽕 㽖 㽗 㽘 㽙 㽚 㽛 㽜 㽝 㽞 㽟 㽠 㽡 㽢 㽣 㽤 㽥 㽦 㽧 㽨 㽩 㽪 㽫 㽬 㽭 㽮 㽯 㽰 㽱 㽲 㽳 㽴 㽵 㽶 㽷 㽸 㽹 㽺 㽻 㽼 㽽 㽾 㽿 㿀 㿁 㿂 㿃 㿄 㿅 㿆 㿇 㿈 㿉 㿊 㿋 㿌 㿍 㿎 㿏 㿐 㿑 㿒 㿓 㿔 㿕 㿖 㿗 㿘 㿙 㿚 㿛 㿜 㿝 㿞 㿟 㿠 㿡 㿢 㿣 㿤 㿥 㿦 㿧 㿨 㿩 㿪 㿫 㿬 㿭 㿮 㿯 㿰 㿱 㿲 㿳 㿴

音・その他メニュー	55
音	55
リモコンの「操作音」「音声ガイド」	55
「メロディ」の音量の調節	55
音声ガイドの有無	55
インターホンの呼び出し音量の調節	55
音声ガイドのスピードの調節	55
消き上がりのお知らせ	56
追いだき完了のお知らせ	56
「音楽スピーカー」リモコンから音楽プレーヤーの音を出す	56
音量の調節	56
日時あわせ	57
画面表示	57
スイッチを押したときの表示画面の明るさ	57
表示の順電と時計表示	57
画面の白黒反転	58
画面を見る角度に順した明るさに調節(コントラスト)	58
表示情報	58
エネ速報の内容の変更	58
エネ速報表示の有無	58
ふるアニメ	58
ふるアニメーション表示の有無	58
発電ランプ	59
発電ランプの明るさ	59
水抜き	59
機器の水抜き	59
全初期化	59
設定のリセット(全設定初期化)	59
困ったとき	
故障・異常かな?と思ったら	60
設定したふる消費量にならないときは	62
(水位のリセット)/全自動タイプのみ	62
アフターサービスについて	63
ご参考	
リモコン音声一覧	64

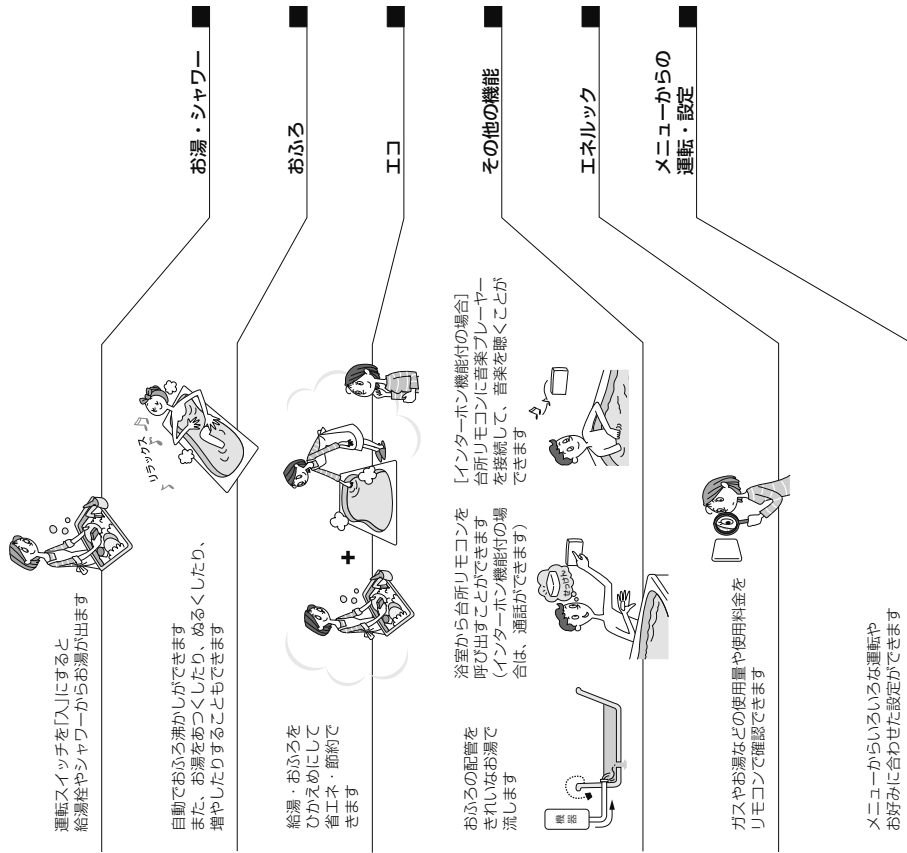

まずはじめに

必ずお守りください(安全上の注意)

ガスふる給湯器の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

△警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	△注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。	

● リモコン全般に関すること

△警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えないでください。高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。



禁止

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する。60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。やけど予防のため。



高温注意



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する。やけど予防のため。

△注意

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

お願い

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない。変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない。

炊飯器、電氣ポットなどに注意。故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない。

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない。

変色などの原因になります。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

台所リモコンは0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない。

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

● インターホン機能付のリモコンに関すること

△注意

通話中や音楽スピーカー機能使用中は、スピーカーに耳を近づけない

大きな音が出る場合があります。聴覚障害などを引き起こす原因になります。



禁止

お願い

台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない。マイクがささぎられて音が拾えず、通話が途切れる原因になります。

騒音が大きい場合は、通話が途切れることがあります。テレビ・シャワー・ベットの鳴き声などの騒音が大きい場合は、その音を拾って通話が途切れる原因になります。

台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発する機器が設置されていると、インターホンや音楽スピーカー機能の使用時に雑音が聞こえることがあります。

電波や電磁波の発生する機器の影響を受け、インターホンや音楽スピーカー機能の使用時に雑音が聞こえることがあります。

※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(TV、ステレオ、パソコンなど)

台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない。台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しするときは、無理な力を加えない。

接続した音楽プレーヤーなどを、落下のおそれがある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの近くに置かない。

台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因になります。

電源がAC100Vの音楽プレーヤーをお使いの場合、雷が発生しはじめたら、すみやかにリモコンの運転スイッチ「切」にし、接続コードのプラグを抜く。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、ガスレンジなどの火気に近づかないように注意する。破損・故障の原因になります。

浴室リモコンのマイク(P8)に直接水をかけない、こすらない。

マイクが水にぬれると、台所リモコンで相手の声が聞こえにくくなる場合があります。

取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ


各部のなまえとはたらき(リモコン)

スイッチについて

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。


● 浴室リモコン <別売品>

* リモコン品名：NR-RM812B-E2、NR-RM812B-E2P
* この取扱説明書では、NR-RM812B-E2で説明します。

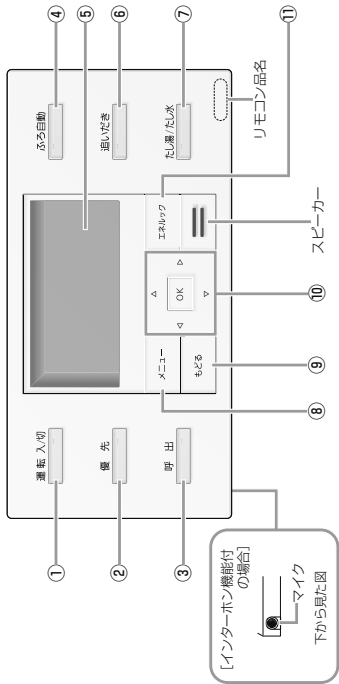

● 台所リモコン <別売品>

* リモコン品名：NR-RM812B-E2、NR-RM812B-E2P
* この取扱説明書では、NR-RM812B-E2で説明します。

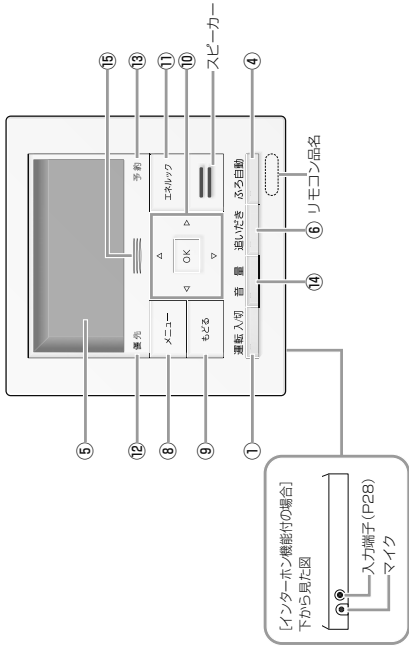

取扱説明書

NR-S824RF シリーズ
NR-T824RF シリーズ
NR-S820RF シリーズ
NR-T820RF シリーズ
NR-S816RF シリーズ
NR-T816RF シリーズ

各部のなまえとはたらき(リモコン)

表示画面について

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態・お使いのガスふろ給湯器・オプション機器によって、異なる表示をします。



- ① エネ速報表示^{※1}
エネルギーの使用状況を表示します。
- ② 給湯表示
高温表示 (P12)
- ③ 給湯温度表示 (P12)
- ④ [浴室リモコンのみ] 風呂温度表示 (P17)
【浴室リモコンのみ】お風呂ナビエリア
お湯はりナビ(P15)や追いだきの状況(P18,19)
などを表示します。
- ⑤ [浴室リモコンのみ] 風呂湯量表示 (P17)
- ⑥ 時計表示
- ⑦ 日付表示
- ⑧ 燃焼表示
燃焼中に点灯します。
- ⑨ 凍結予防表示
凍結予防のためポンプが作動しているときに表示
します。
- ⑩ [インターホン機能付の場合]
音楽スピーカー機能表示 (P28)
- ⑪ エコ設定中表示 (P22)
- ⑫ [浴室リモコンのみ] 風呂予約表示 (P51)

- ⑬ エネるっくんエリア^{※2} (P41)
故障表示
不具合が生じたときに表示します。
ガスふろ給湯器の取扱説明書「故障・異常かな？」
と「思ったら」をご覧ください。
 - ⑭ エコ表示 (P22)
- 【(台所リモコンの場合)運転スイッチ「切」にすると
今月のガスやお湯などの使用量の予測を、約5秒間表示
して消灯します。(表示する項目は毎回異なります)】
- 表示画面例
運転灯を切にします
今月の予測
ガス
60.0m³
6000円

(つづき)

※1：エネ速報表示は、機器の設置状態(P30)によって異なります

- ① ガスふろ給湯器の場合
ガス1.63m³/h 湯120.0min → ガス使用量・お湯使用量
 - ② 電力測定ユニットがある場合
ガス1.63m³/h 湯120.0min ※300W → ガス使用量・お湯使用量・使用電力
 - ③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合
※32W 売電 0.2W ※300W → 太陽光発電量・売電量/買電量・使用電力
- ガス使用量・お湯使用量は、ガスふろ給湯器を通った使用量を表示します。
(家屋内すべての使用量ではありません)

※2：エネるっくんエリアの表示・動き

【エネルギーアニメーション】

昨日までの各エネルギーの使用料金や目標と比べた節約状況などを、「エネるっくん」のアニメーションやガイダンスでお知らせします。
(トップ画面表示中にOKスイッチを押すと、メッセージが大きく表示されます)

目標より10%以上節約できています	目標より5～10%節約できています	ほぼ目標どおり節約できています	目標に対して節約できていません

月の初めにここからエネるっくんが出発し、月の終わりに向かって進んでいきます

ガイダンス
30日 (320円セッヤク) → 月の終わり

- ガイダンスは、実績と目標の差を金額で表示します。
実績：今月の初めから昨日までの実績
目標：今月の目標値を今月の初めから昨日までの期間で計算した値
- OKスイッチを押したときのメッセージ(例)
ガス代は目標より320円節約中です

一定期間で以下の例のように表示します。
(台所リモコンは約10分ごと、浴室リモコンは約5分ごと)

● 1日までのガス代は
● 1日までの目標は320円節約中です

【ふろアニメーション】

ふる自動・追いだき・たし湯・たし水時に、運転状況に応じて「エネるっくん」のアニメーションが動きます。

ふる自動の例

取扱説明書

NR-S824RF シリーズ
NR-T824RF シリーズ
NR-S820RF シリーズ
NR-T820RF シリーズ
NR-S816RF シリーズ
NR-T816RF シリーズ


お湯を出す／お湯の温度を調節する

手順


操作できるリモコン **台所** **浴室** / 記載例 **台所**

- 1** ① 運転スイッチを「入」にし、温度を確認する
② 給湯栓を開けるまたは シャワーを出す

▶ **【ご注意】**
*運転ランプ・優先ランプ点灯。
*燃焼中は燃焼表示点灯。

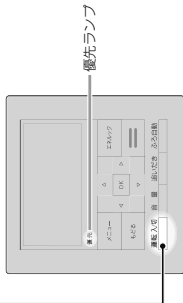


■ お湯の温度を調節する

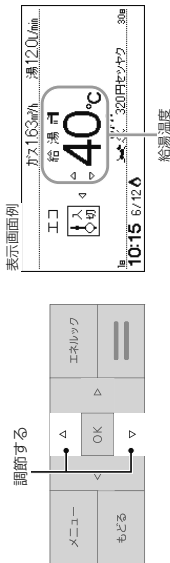

▶ **【ご注意】**
*優先ランプが点灯していない場合は、リモコンの温度調節ができません。
*リモコンの温度調節ができません。

▶ **【ご注意】**
*リモコンの温度調節は、混合水栓の温度は、リモコンの給湯温度を希望の温度より約10℃高く設定すると、ちょうどよくあります。

■ お湯の温度の目安

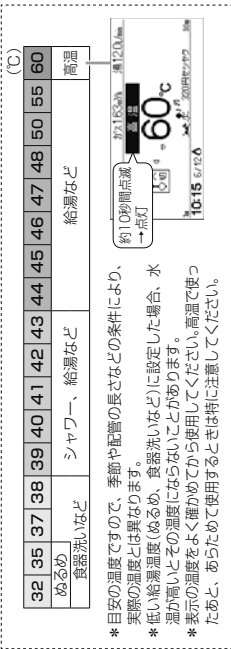

*目安の温度です。季節や設備の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
*低い給湯温度（ぬるめ、食器洗いなど）に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。
*表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。

△警告	シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する。 60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。やけど予防のため。
△警告	シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない。 高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたら運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節できないときは 〈優先切替〉

■ 浴室リモコンで温度調節ができないとき


- 優先スイッチを押す（優先ランプを点灯させる）



▶ **【ご注意】**
*浴室リモコンで記している給湯温度を表示します。
*温度優先スイッチを押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。

■ 台所リモコンで温度調節ができないとき

- 運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にする（優先ランプが点灯）

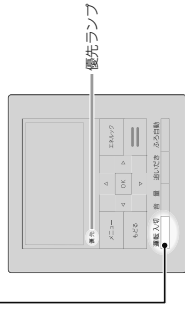

▶ **【ご注意】**
*台所リモコンで記している給湯温度を表示します。
*運転が停止します。
*運転は、浴室リモコンの優先スイッチで切り替えてください。

△警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない。
高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたら運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

■ 「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。
そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。
このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変更されないようになっています。
給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先ランプが点灯します。
■運転スイッチを「入」にしたリモコンが優先になります。
■浴室リモコンの優先スイッチで、リモコンの優先を切り替えることができます。

おふろを沸かす <ふろ自動>

浴槽が空の状態から沸かす方法

準備

- ①排水栓を閉める
- ②「一パタイブ浴槽の場合」循環アダプターにフィルターがついて下設備開口にフィルターがついていることを確認する
- ③ふたをさる


手順

- ①運転スイッチを「入」にして
- ②ふろ自動スイッチを「入」にする



【ふろ自動 開始】

ふろ自動開始後の「お湯はりメニュー」表示中は、
ふろ温度・ふろ湯量の変更、半身浴モードの設定ができます

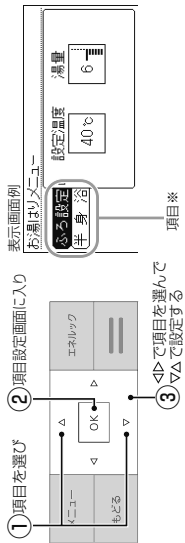


※【ふろ設定】 ふろ温度とふろ湯量の確認と設定ができます。
【半身浴】 半身浴モードでのふろ自動開始と、半身浴モードのふろ温度とふろ湯量が設定できます。(半身浴の沸かし中や沸き上がり後の動きは、通常のふろ自動と同じです)

取扱説明書

NR-S824RF シリーズ
NR-T824RF シリーズ
NR-S820RF シリーズ
NR-T820RF シリーズ
NR-S816RF シリーズ
NR-T816RF シリーズ

お湯はりの状況をリモコンでお知らせしますくお湯はりナビ>

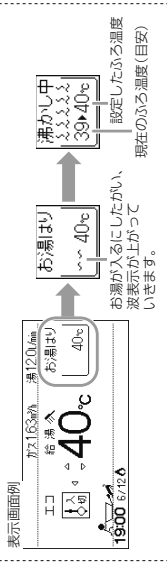

>>> <お湯はり>

*お湯はりの水位を基準としてお湯はりの水位を知らせます。
*沸かし中時は、湯の量によって急に沸かすことがあります。異常ではありません。

>>> <お湯はり>

*入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。

>>> <お湯はり>

*お湯はりの水位を基準としてお湯はりの水位を知らせます。
*沸かし中時は、湯の量によって急に沸かすことがあります。異常ではありません。

>>> <お湯はり>

*入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。

>>> <お湯はり>

*お湯はりの水位を基準としてお湯はりの水位を知らせます。
*沸かし中時は、湯の量によって急に沸かすことがあります。異常ではありません。

>>> <お湯はり>

*入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。

>>> <お湯はり>

*お湯はりの水位を基準としてお湯はりの水位を知らせます。
*沸かし中時は、湯の量によって急に沸かすことがあります。異常ではありません。

>>> <お湯はり>

*入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。

>>> <お湯はり>

*お湯はりの水位を基準としてお湯はりの水位を知らせます。
*沸かし中時は、湯の量によって急に沸かすことがあります。異常ではありません。

>>> <お湯はり>

*入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。

- ふろ自動をやめたいとき
- 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

ふろ自動スイッチを「切」にする

警告 浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

お知らせ

- * ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- * 入浴剤を使用するときは、ガスふろ給湯器の取扱説明書「必ずお守りください(安全上の注意)」をご覧ください。
- * 沸き上がりはいつに、何度かふろ自動スイッチの「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。
- * 水温が低いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。
- * 【一パタイブ浴槽の場合】ふろ自動運転中、循環アダプター付近にお湯がたまってきたときに、循環アダプターから音が出る場合があります。これは空気を吸い込む音であり、故障ではありません。



ぬるさを感じる前に追いたましますくできげんオート>/全自動タイプのみ

水位が上がると、入浴したことをセンサーが検知します。

約30秒後に、追いだきを開始し、設定したふろ温度まであたためます。

ぬるさを感ずる前に、おふろは自動的に沸かします。

※残り湯満・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

残り湯を沸かし直す方法

ふろ自動スイッチを押すと、沸かし直すことができます。

※残り湯の量によっては、沸き上がりの湯量が異なる場合がありますので、ガスふろ給湯器の取扱説明書の「残り湯を沸かし直すくできげんオート」をお読みください。


※残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の量によって異なります)

沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。

お知らせ


※ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターまたは循環口からお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

●一パタイプ浴槽の場合

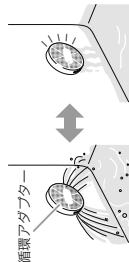

お湯が出たり…止まったり…

●二パタイプ浴槽の場合

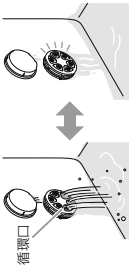

お湯が出たり…止まったり…

沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する

手順 操作できるリモコン(浴室)


1 運転スイッチを入力にする




※詳しくは、*運転ランプ点灯。

2 調節する

①変更したい項目を中央に表示させ



②調節する

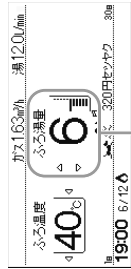

ふろ温度の目安

℃											
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	あつめ							
ぬるめ								ふつう			

※設定するふろ温度は目安です。
実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

ふろ湯量の目安


※ふろ湯量の目安はガスふろ給湯器の種類によって異なりますので、ガスふろ給湯器の取扱説明書「沸き上がりのふろ湯量を調節する」をご覧ください。

ぬるいお風呂のお湯を沸かす<追いだき>

準備

お湯(水)の量を確認する

- 一バスタイプ浴槽の場合



- 二バスタイプ浴槽の場合



手順

操作できるリモコン **【台所】** **【浴室】** / **【記載例】** **【浴室】**


- 1 ①運転スイッチを「入」にして
- ②追いだきスイッチを「入」にする



※運転ランプ点灯。
※追いだきランプ点灯。


【追いだき 開始】

追いだき開始後、次の画面を表示している間は
追いだき後の自動保温の設定ができます

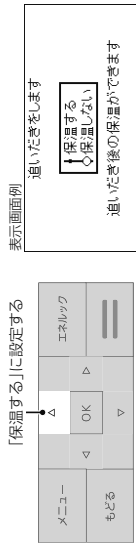

※【台所】リモコンで
追いだきした場合
入浴できる状態に
近づくと、音声で
お知らせします。

【台所リモコンで追いだきすると、追いだきの状況をリモコンでお知らせします】

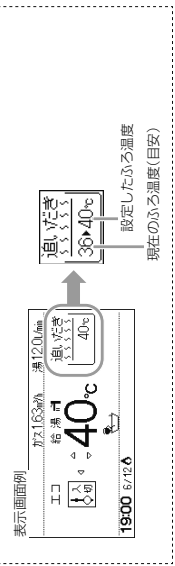

取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ

お湯を増やす <たし湯> /おふろをぬるくする <たし水>

手順

操作できるリモコン **浴室**


- 1** ① 運転スイッチを「入」にして ② たし湯/たし水スイッチを「入」にする



》しくみ
*運転ランプ点灯。

- 2** たし湯またはたし水を開始する

- ① <Δ>でたし湯/たし水を選択し
(必要に応じてΔで量を変更)



設定範囲
たし湯量：10, 20, 40, 60, 80, 100L
たし水量：10, 20, 30, 40, 50, 60L

- ② OKで開始する

【たし湯/たし水 開始】

【たし湯/たし水 終了】

》しくみ
*【たし湯の場合】
設定したお湯の温度
のお湯を、設定し
た量だけたし湯し
ます。
*機体中は微照表示
点灯。
*【たし水の場合】
設定した量の水が
入り、その後約3L
のお湯が入ります。
(お湯が入るとき微照
表示が点灯します)
》しくみ
*たし湯/たし水ラ
ンプ消灯。
*【たし水の場合】
たし水を途中でや
めても、約3Lの
お湯が入ります。
(お湯が入るとき微照
表示が点灯します)

- たし湯/たし水を途中でやめたいとき

たし湯/たし水スイッチを「切」にする

お知らせ

* たし湯/たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯/たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
* ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯/たし水を行うことができません。



メモ

おふろ

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----



給湯・おふろをひかえめにして省エネ・節約する

エコ

手順


操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 台所

1 運転スイッチを「入」にする

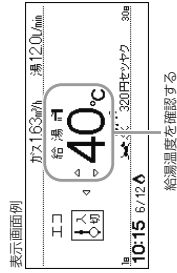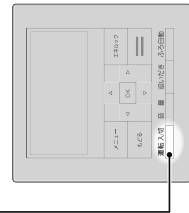


給湯温度を確認する

2 エコ設定をする

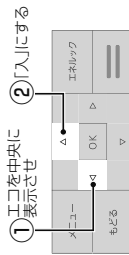

エコを「入」にしたあと、次の画面を表示している間は、給湯量の上限が設定できます

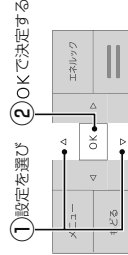

表示画面例





設定範囲

約8L/分 約10L/分 約12L/分 上限なし

■ エコ設定をやめたいとき

エコを「切」にする

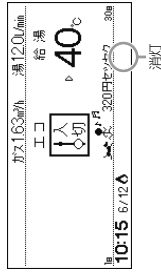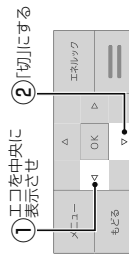

お知らせ

* 停電したり電源プラグを抜くと、エコ設定は「切」になります。(給湯量の上限の設定は変わりません)

■ 節約したいときにエコ設定をしてください

エコスイッチひとつで省エネ・節約



* こんなときにも…




お湯を勢いよく出すと
水はさすときに



子供がお湯をたくさん
出しすぎるときに

エコ設定時の給湯についての注意

* エコ設定中(給湯量の上限なし)設定時を除くは、水を混ぜずにお湯を使用してください。
サーモスタット式混合水栓の場合は、水が温まらないように最高温度側に、お湯を使用してください。
(お湯にならない場合もあります。また、設定した量より多くお湯が出る場合があります)
* お湯の使用時に、エコ設定を「切」にしないでください。(高温のお湯が出る場合があります)
* 水の量は自動調節できません。
* 2か所以上でお湯を使うと、さらにお湯の量が減ります。

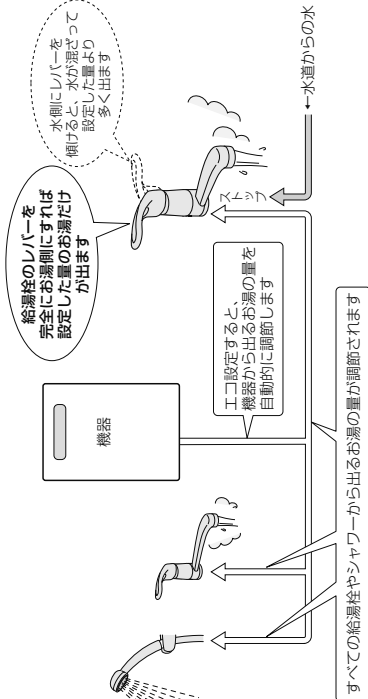

ふる配管クリーンについて

＊「ふる配管クリーン」は、ふる配管内に新しいお湯を流して、ふる配管内の残り湯を押し出す機能です。

自動ふる配管クリーン / 全自動タイプのみ

1 排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する

条件1 「ふる自動」でおふるを沸かししましたか？

条件2 今、残り湯は循環アダプター（または下部循環口）の上部より上にありますか？

条件3 今、ふる自動スイッチは「切」になっていますか？

2 運転スイッチを「入」にする


＊運転スイッチを「切」にしても自動ふる配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

3 排水栓を抜く

- 次の場合は、条件が揃っていても自動ふる配管クリーンがはたらかないことがあります。
 - ＊結露やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
 - ＊排水スピードが遅いとき。（例：浴槽の排水口が詰まっているなど）
- 市販または非加熱付属のふる水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。

残り湯が循環アダプター（または循環口）付近になると「ふる配管クリーン開始」

機器がふる設定温度のお湯を約7L流して、ふる配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

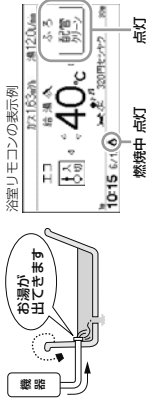

手動ふる配管クリーン(P52) / 全自動タイプ・自動タイプ

全自動タイプで自動ふる配管クリーンの条件を満たしていない場合や、自動タイプの場合は、手動でおこなってください。

お知らせ

- ＊湯あかはたまりにくくなっていきますが、雑菌などが気になる場合は市販のふるお湯洗浄剤をお試しください。（ふるがま湯洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください）
- ＊ふる配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふる配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

「音量スイッチがある場合」


リモコンの音量を変更する〈音量〉

- ＊リモコンの操作音「音声ガイド」は音声スイッチによる呼び出し音「メモディ」の音量が変わります。操作音とは：スイッチを押したときに鳴る音のこと。
- ＊音声ガイドとは：スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする声のこと。
- ＊変更したリモコンのみ音量が変わります。

手順


操作できるリモコン

1 音量スイッチを「入」にする

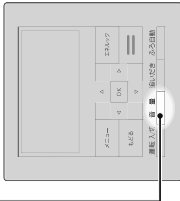

2 ▽△で音量を変更する

表示画面例

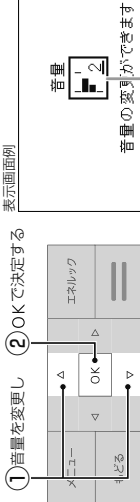

① 音量を変更し ② OKで決定する

音量の調整ができます

設定範囲：0, 1, 2, 3

その他の機能

＊【メモディ】

＊運転スイッチの入・切に関係なく、設定できます。

＊【参照】

＊【Q】に設定しても、呼び出し音(P26)は鳴ります。

＊【ポイント】

＊音量スイッチを何回か押しても、音量を変更できません。

お知らせ

＊音量スイッチがない場合は、P46の操作手順で、P55「音量」を変更してください。

[呼出スイッチがある場合]

浴室から台所を呼び出す <呼出>

* 浴室で、何か必要な物があつたり気分が悪くなつて人を呼びたいときなどに、呼出スイッチで知らせることができます。(インターホンではないので会話はできません)

手順

操作できるリモコン [浴室]

1 呼出スイッチを押す



- ※運転スイッチの入切に関係なく、呼び出れます。
- ※呼出ランプ点灯→消灯。
- ※チャイムが鳴って呼び出します。
- ※押し続ける、手を離すまでチャイムをくわえます。

[インターホン機能付の場合]

インターホンで話す <通話>

* 台所と浴室で通話ができます。

* 両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。

手順

操作できるリモコン [台所 浴室] / 記載例 [浴室]


1 通話スイッチを押す



【インターホン呼び出し】

呼び出し音がやむと
【通話 開始】

通話中は、音量が変更できます

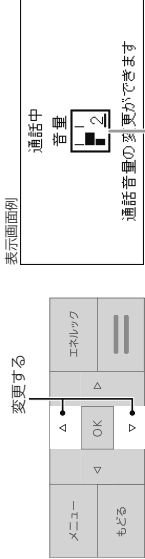

約30秒で自動的に
【通話 終了】

■ 手で通話を終了したいとき

通話スイッチを押す

お知らせ

- * 相手の声や音が聞こえていないときは、こちらの声は相手に聞こえません。
- * 通話中に優先切替して給湯温度が高温に変更された場合は、「あつとお湯が出ます」とお知らせし、この間、通話は中断します。
- * 通話中、「ザザッ」という音がする場合ありますが、故障ではありません。

お知らせ

* 「リモコンの音量」(P25, 55)が「0 (消音)」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ

「インターホン機能付の場合」
音楽を聴く <音楽スピーカー機能>

*音楽プレーヤーで再生した音楽などを、リモコンのスピーカーで聴くことができます。
*台所リモコンに接続コードのプラグを差し込むだけで、音楽スピーカー機能を使えます。

手順

操作できるリモコン **【台所】**


1 ①運転スイッチを「入」にして

②台所リモコンの入力端子に
音楽プレーヤーをつなぐ




*奥まで挿入ししっかりと差し込む。
*接続コードに無理な力がかけられないよう、音楽プレーヤーの置きかたに注意する。

【音楽スピーカー機能 開始】

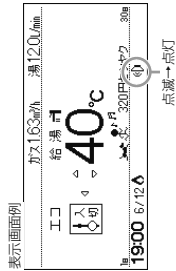


2 音楽プレーヤーを「再生」にする

リモコンで音が聞こえます。



手順2の操作から約1.20分後、自動的に
【音楽スピーカー機能 終了】

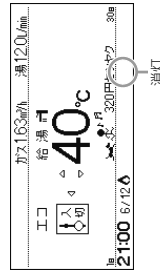

3 使い終わったら

- ①音楽プレーヤーを停止する
- ②台所リモコンの入力端子からプラグを抜く

取扱説明書

NR-S824RF シリーズ
NR-T824RF シリーズ
NR-S820RF シリーズ
NR-T820RF シリーズ
NR-S816RF シリーズ
NR-T816RF シリーズ

※**【しくみ】**

*音楽プレーヤー側でも音量を変更できます。

★**【ポイント】**

*台所リモコンの入力端子でのプラグの抜き差しでも、音楽スピーカー機能の開始・終了ができます。

■音楽スピーカー機能の音量を変更したいとき

「音・その他メニュー」の「音楽スピーカー」で音量を変更する(P46, 56)

- 音楽スピーカー機能を途中でやめたいとき
- 音楽スピーカー機能が終了したあと、再度開始したいとき

「音・その他メニュー」の「音楽スピーカー」でスピーカーを「切」または「入」にする(P46, 56)

■音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

- 音楽プレーヤーについて
*音楽プレーヤーは右記の出力のものを使用してください。
*右記の出力であれば、音楽プレーヤー以外の、ヘッドホン(イヤホン)などの出力端子がついた機器(ラジオ・テレビなど)も、使用できます。
*リモコンから音楽プレーヤーの操作はできません。
*接続コード(プラグ)について
*お使いの音楽プレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。
*必ず「 $\phi 3.5$ ステレオミニプラグ」の接続コードをご使用ください。
*マイク用など抵抗入りの延長コードやアダプターは使用しないでください。
*接続コードのみを使用しているときに、音楽プレーヤー側のプラグの電気接点に手で触れると、リモコンで大きな雑音が発生することがあります。
●音量・音質について
*再生はモノラルですので、音楽プレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる音はモノラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽プレーヤーと同等の音質では再生できません。
*音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンの音楽スピーカー機能の音量を小さくしても音が割れることがあります。

お知らせ

*音楽スピーカー機能使用中、「ザザッ」という音がする場合もありますが、故障ではありません。


その他の機能

エネルギーとは？

- * エネルギーとは、使用したガス・お湯などの使用量や使用料金を、リモコンに表示する機能です。
(この取扱説明書で説明しているイラストの使用量・使用料金は例です)
- * エネルギーを正しくお使いになるためには、日時合わせが必要です。(P46.57)

エネルギーで確認できる項目・内容は、機器の設置状態によって異なります

【イメージ図】

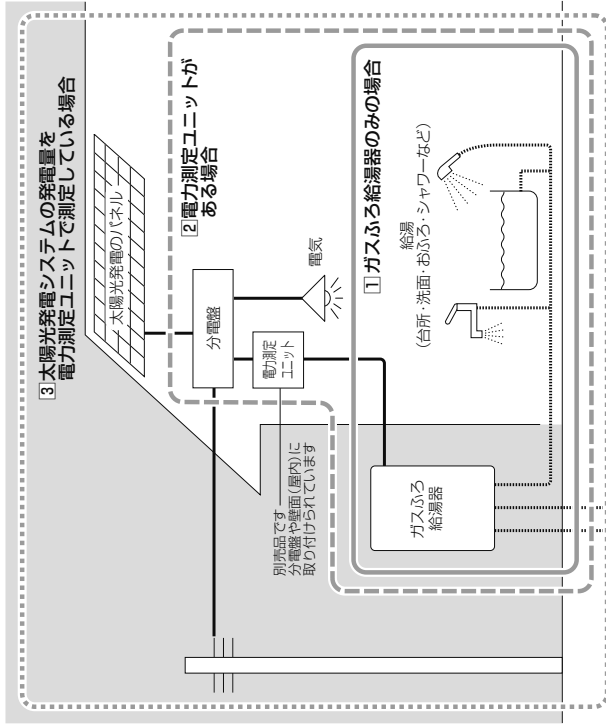

- ①の場合は、ガス・お湯の使用分を見ることができます。
- ②の場合は、ガス・お湯・電気の使用分を見ることができます。
- ③の場合は、ガス・お湯・電気の状況を見ることができます。

【ガス/お湯(水道)について】

- * ①のように電力測定ユニットがない設置状態の場合や、②や③で、電力測定ユニットがあっても、パリス出力対応のガスメーター/水道メーターが接続されていない場合は、ガス/お湯の使用分は、ガス/お湯の使用分のみ、計算します。
(ガスファンヒーターやガスコンロ・トイレなど、ガス/お湯の使用分は、ガス/お湯の使用分のみ、計算しません)
- * 運転スイッチ「切」時にガス/お湯の使用分は、ガス/お湯の使用分のみ、計算します。
②や③で、電力測定ユニットにパリス出力対応のガスメーター/水道メーターが接続されている場合は、ガス/お湯の使用分を計算します。
- (ガスファンヒーターやガスコンロ・トイレなど、ガス/お湯の使用分は、ガス/お湯の使用分のみ、計算します)

【電気について】


- * 電力測定ユニットがある場合は、ガス/お湯の使用分だけでなく、ガス/お湯の使用分を計算します。

取扱説明書

NR-S824RF シリーズ
NR-T824RF シリーズ
NR-S820RF シリーズ
NR-T820RF シリーズ
NR-S816RF シリーズ
NR-T816RF シリーズ

リモコンの値は、実際の使用量や料金とは異なります

- * リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
- * ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、ガス/お湯の給湯器以外で使用する場合があります)
- * 基本料金は含まれません。
- * 実際の単価料金は、使用量によって異なります。



日々の使用量・料金を、データとして積算します

- * 0:00から次の0:00までの使用分を「1日分」として、積算します。

次のようなことに気をつけるとCO₂(二酸化炭素)の排出を削減できます

- シャワーの時間を短くする
1日1分シャワーの時間を短くすると、CO₂排出量を1日77g削減できます。
※水道15℃、お湯の温度40℃、シャワー水量12L/分の場合
- お風呂は続けて入浴する
お風呂は家族の入浴時間に合わせて沸かし、すぐに入浴すると、CO₂排出量を1日80g削減できます。
※外気温25℃、200Lの浴槽の水を40℃に沸かし、2時間後に15℃下だったお湯を温め直す場合
- トイレを使わないときは温水洗浄便座のふたを閉める
使用していないときにふたを閉めると、CO₂排出量を1日95g削減できます。
※ふたを閉めた場合と開けっぱなしの場合との比較(貯湯式) ※冬期169日(5.5ヶ月)、中間期84日(3.6ヶ月)を「中」で使用した場合
- テレビを見ていないときは消す
見ていないときにテレビを消すと、CO₂排出量を1日60g削減できます。BGM代わりなら、テレビよりも消費電力の少ないラジオがおすすです。
※1日1時間、テレビ(ブラウン管:25インチ)を見る時間を減らした場合
— 東京ガスウルトラ省エネBOOKより

使用状況を見る | 基本操作

手順

操作できるリモコン **台所** **浴室** / 操作例 **台所**

1 使用状況確認のメニューを選ぶ

表示画面例

① エネルック画面に入り
② 使用状況確認のメニューを選ぶ

使用状況確認のメニュー

メニュー	△	⇐	OK	▽
もどる	⇐	△	▽	OK

表示画面例

昨日の料金	電気	180円	ガス	48円	お湯	170円	計	398円
現在状況	料金	使用量	目標設定	エネルック設定				

昨日の光熱費が確認できます

2 使用状況を確認する

● 現在状況 (P33,34)

① 「現在状況」に入る

メニュー

△

⇐

OK

▽

もどる


エネルック

△

⇐

▽

OK

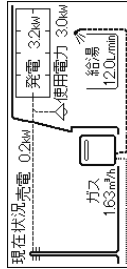

● 料金 (P35) / 使用量 (P36)

① 「料金」または「使用量」に入り

△

⇐

OK

▽

もどる


エネルック

△

⇐

▽

OK

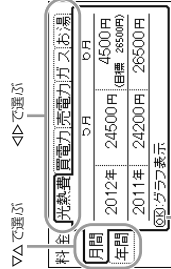

OKスイッチで数値/グラフ画面切り替え (P35,36)

戻る

1 度押し：エネルック画面に戻る
2 度押し：トップ画面に戻る

メニュー

△

⇐

OK

▽

もどる

エネルック

△

⇐

▽

OK

* 操作の後、約10分そのままにしても、トップ画面に戻ります。

取扱説明書

NR-S824RF シリーズ
NR-T824RF シリーズ
NR-S820RF シリーズ
NR-T820RF シリーズ
NR-S816RF シリーズ
NR-T816RF シリーズ

使用状況を見る | 現在状況

* 各エネルギーの現在の使用状況を確認できます。


表示画面例

昨日の料金	電気	180円	ガス	48円	お湯	170円	計	398円
現在状況	料金	使用量	目標設定	エネルギー設定				


「基本操作」(P32)にそって、操作してください。

設置状態 (P30)によって、表示項目が異なります。

1 ガスふる給湯器のみの場合

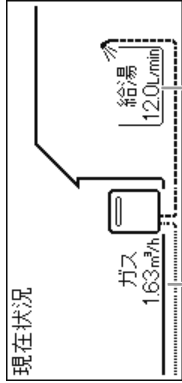

2 電力測定ユニットがある場合

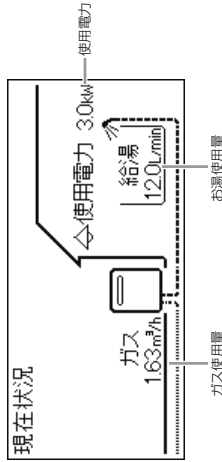


※ガス出力対応のガスステータスがある場合でも、ガス使用量・お湯使用量を通過した使用量を表示します。(家庭内すべての使用量ではありません)

エネルギー

使用状況を見る | 現在状況(つづき)



③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

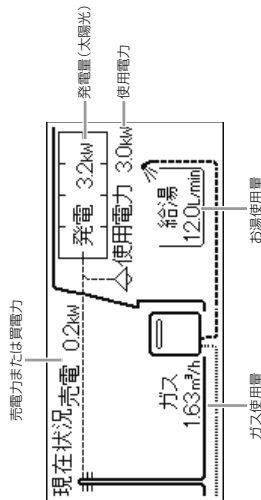

■ 売電力・買電力とは

* 売電力とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より多い場合に、余った電力を電力会社に売ることです。(このとき「売電」を表示します)
* 買電力とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より少ない場合に、不足している電力を電力会社から買うことです。(このとき「買電」を表示します)

※(1)・(2)は出力対応のガスメーターがある場合でも、ガス使用量・お湯使用量は、ガスはる給湯器を通じた使用量を表示します。(家庭内すべての使用量ではありません)

使用状況を見る | 料金

* 各エネルギーの月間・年間の使用料金を、数値とグラフで確認できます。
* 単価料金の設定を変更する場合は、P38の操作手順で、P42「料金設定」を変更してください。


表示画面例

現在の料金		現在状況
電気	180円	料金
ガス	48円	使用量
お湯	170円	目標設定
計	398円	エネルギー設定

「基本操作」(P32)にそって、操作してください。
設置状態(P30)によって、表示項目が異なります。


① ガスふる給湯器のみの場合

● 確認できる使用料金：ガス/お湯

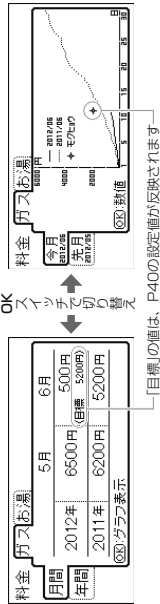


② 電力測定ユニットがある場合

● 確認できる使用料金：光熱費/電気/ガス/お湯

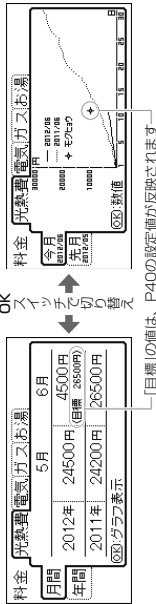

③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

● 確認できる使用料金：光熱費/買電力/売電力/ガス/お湯

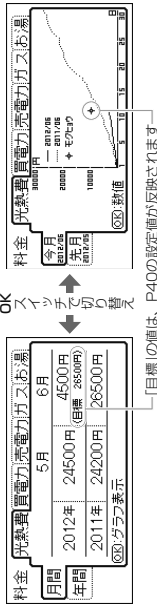

お知らせ

* バルブ出力対応の水漏メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。

取扱説明書

NR-S824RF シリーズ
NR-T824RF シリーズ
NR-S820RF シリーズ
NR-T820RF シリーズ
NR-S816RF シリーズ
NR-T816RF シリーズ

★(2)※
* 光熱費とは、電気、
ガスの使用料金を
合計したものです。
(P43「光熱費内訳」)

★(2)※
* 光熱費とは、買電
力と売電力の差・
ガスの使用料金を
合計したものです。
(P43「光熱費内訳」)
※(2)※
* 売電力の「目標」の
値は表示しません。

使用状況を見る | 使用量

* 各エネルギーの日間・月間・年間の使用量を、数値とグラフで確認できます。

表示画面例

	昨日の料金	現在状況
電気	180円	料金
ガス	48円	使用量
お湯	170円	目標設定
計	398円	エネルギー設定


「基本操作」(P32)にそって、
操作してください。

設置状態 (P30)によって、
表示項目が異なります。

1 ガスふる給湯器のみの場合

- 確認できる使用量：ガス/お湯/CO₂排出量/エコ貢献度


使用量	ガス	お湯	CO ₂ 排出量
今日(6月12日)	0.65m ³		
昨日(6月11日)	0.48m ³		
年間			

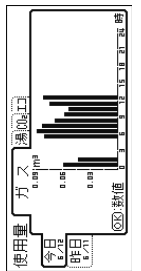

2 電力測定ユニットがある場合

- 確認できる使用量：使用電力/ガス/お湯/CO₂排出量/エコ貢献度


使用量	使用電力	ガス	お湯	CO ₂ 排出量
今日(6月12日)	27.25kWh			
昨日(6月11日)	43.35kWh			
年間				

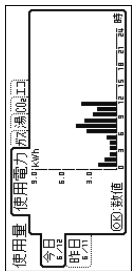

3 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

- 確認できる使用量：使用電力/買電力/売電力/発電量/ガス/お湯/CO₂排出量/エコ貢献度

使用量	使用電力	買電力	売電力	発電量	ガス	お湯	CO ₂ 排出量
今日(6月12日)	27.25kWh						
昨日(6月11日)	43.35kWh						
年間							

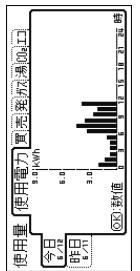

お知らせ

* バルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。

取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ


設定を変更する | 基本操作

* エネレルックをより便利に使うために、お好みに合わせて設定が変更できます。


手順

操作できるリモコン

1 設定変更メニューを選ぶ

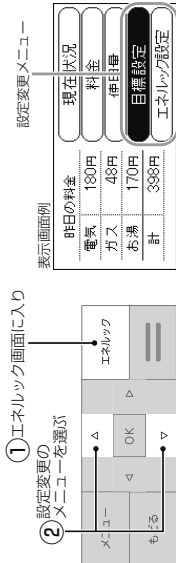

2 項目を選ぶ

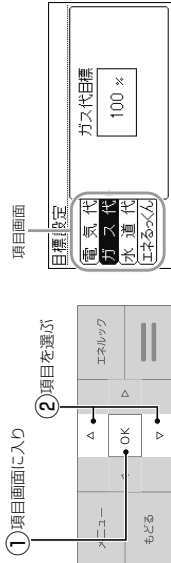

3 設定を変更する/またはさらに項目を選んで設定する



確定したいとき

* OKスイッチを押す。
* 右の「戻る」の操作でも確定します。

戻るとき

1度押し：エネレルック画面に戻る
2度押し：トップ画面に戻る



* 操作の後、約10分そのままにしても、トップ画面に戻ります。

取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ

設定を変更する | エネレルックメニュー内容

* 機器の設置状態によって、設定できる項目が異なります。() の項目は設定できません)

設置状態 (P30)	1 ガスふろ給湯器 のみの場合	2 電力測定ユニットがある場合	3 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合
エネレルックメニュー	項目	設定内容	参照ページ
目標設定	電気代		P40
	ガス代		P40
	水道代		P40
エネレルック	エネレルック表示	する [しない]	
	目標項目	ガス [お湯]	P41
		光熱費 [電気] [ガス] [お湯]	
		光熱費 [電気] [ガス] [お湯]	
	ガイダンス表示	する [しない]	
料金設定	電気料金		
	買電料金		P42
	売電料金		
	ガス料金		
	水道料金		
光熱費内訳	光熱費の内訳		
	電気+ガス+お湯		P43
	買電+売電+ガス+お湯		
	買電+売電+ガス		
CO ₂ 内訳	電気	する [しない]	P43
	ガス	する [しない]	
	お湯	する [しない]	
CO ₂ 換算値	CO ₂ 換算値 (電気)		P44
	CO ₂ 換算値 (ガス)		
	CO ₂ 換算値 (水道)		
初期化	エネレルック初期化	する [しない]	P44

* 1：パリス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。
* 2：パリス出力のCO₂排出係数 (中東産油産油会地球環境部会目標達成シナリオ) が委員会「中間とりまとめ」(2001年より)
* 3：東京ガスの都市ガス13Aの代表組成より
* 4：環境省発表資料より

設定を変更する | 目標設定

* 電気代・ガス代・水道代を昨年同月と比べてどれくらいに抑えたいか、目標を設定できます。
変更した目標は、エネルギーの料金(P35)と使用量(P36)の目標の表示に反映します。
また、立てた目標に対して、実績がどのような状態かを表す「エネるっくん」表示の変更も変更できます。


表示画面例

昨日の料金		現在状況
電気	180円	料金
ガス	48円	使用量
お湯	170円	目標設定
計	398円	エネルギー設定

「基本操作」(P38)にそって、
操作してください。

電気代


● 電気代の目標を変更する

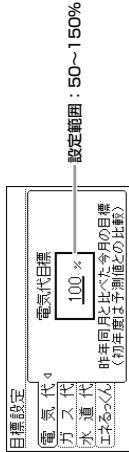

※ 設定状態23の
場合に設定できま
す。(P30)


ガス代

● ガス代の目標を変更する

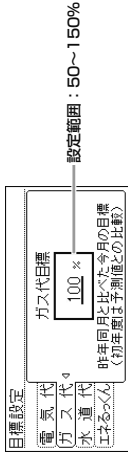

水道代

● 水道代の目標を変更する

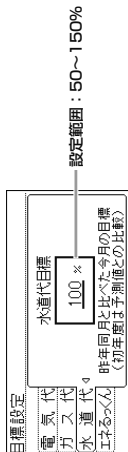


お知らせ


* 【目標値のヒント】昨年の実績と同じ程度の電気代・ガス代・水道代でよい場合は100%に、
昨年より節約したい場合は100%より少なく、昨年より多く使用する見込みがある場合など
は100%より多く設定してください。
* 昨年の値がない場合は、使用状況から予測して目標値の基準を自動的に算出します。

エネるっくん

● 「エネルギーアニメーション」の設定を変更する

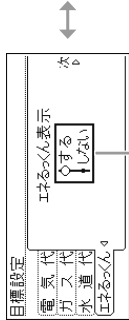


【エネるっくん表示】
トップ画面の「エネルギーアニメーション」を消したいときに、
(「しない」に設定しても、トップ画面でOKスイッチを押すとメッセージが
大きく表示されます)

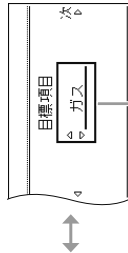


【目標項目】
「エネルギーアニメーション」で、どのエネルギーの
状態を表示するか選択します。

設定範囲 (設置状態 (P30) によって異なります)
設置状態1: ガス/お湯
設置状態2: 光熱費/電気/ガス/お湯*
設置状態3: 光熱費/買電力/ガス/お湯*

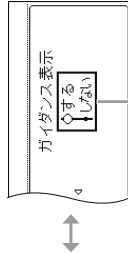

【ガイダンス表示】
「エネルギーアニメーション」のガイダンスを表示しなくないときに、
(「しない」に設定しても、トップ画面でOKスイッチを押すとメッセージが
大きく表示されます)

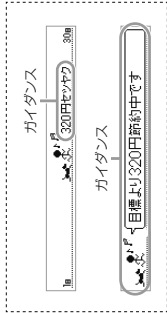

NR-S824RF シリーズ
NR-T824RF シリーズ
NR-S820RF シリーズ
NR-T820RF シリーズ
NR-S816RF シリーズ
NR-T816RF シリーズ

※ 必ず、パ
ルス出力対応の水
道メーターがある
場合「お湯」は水
道になりません。

設定を変更する | エネルギー設定

表示画面例

B日の料金		現在状況
電気	180円	料金
ガス	48円	使用量
お湯	170円	目標設定
計	398円	エネルギー設定


ここを置く

「基本操作」(P38)にそって、
操作してください。

エネルギー設定——ここを選ぶ

貸金業

- 各エネルギーの単価を変更する

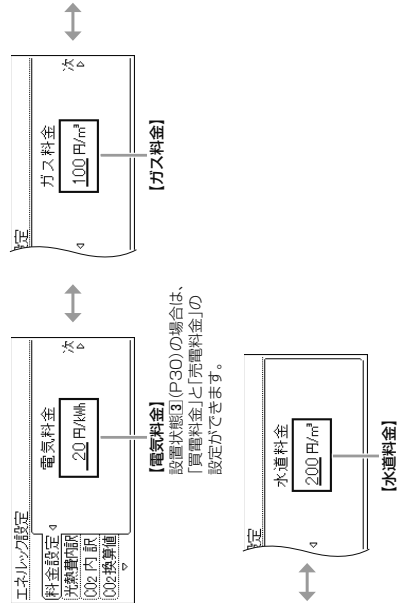


お知らせ

* 単価料金は「ガス使用量のお知らせ」「水道使用量のお知らせ」「電気使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、ガス事業者・水道事業者・電気事業者にお問い合わせください)


光熱費内訳

- 「光熱費」として表示するエネルギーの内訳を変更する

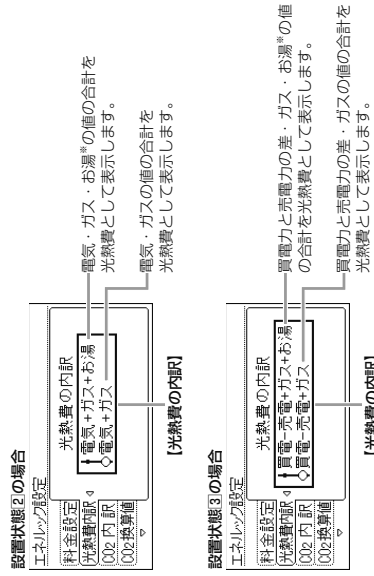

CO₂内訳

- CO₂排出量として表示するエネルギーを設定する

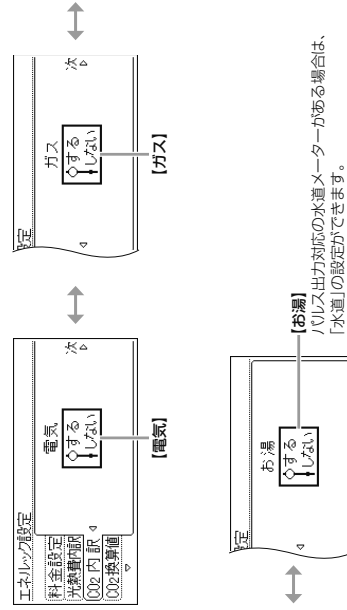


取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----

設定を変更する | エネルギー設定(つづき)

CO₂換算値

- CO₂換算値を変更する

※表示項目は設置状態によって異なります。

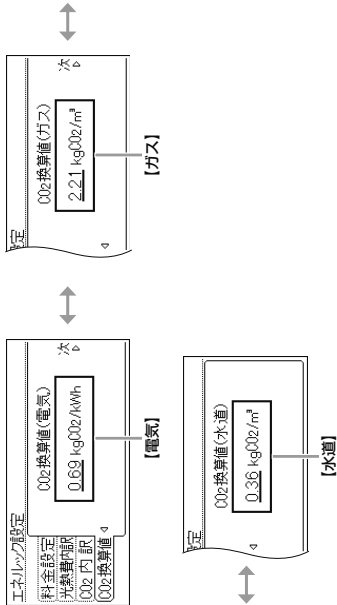

初期化

- 変更した「目標設定」「エネルギー設定」の値や、数値・グラフを初期化する



【エネルギー初期化】
* 初期化しても当日の数値やグラフは表示します。
(0時から初期化した時点までのグラフは消えますが、初期化後に出る最初のグラフには、消えた分の合計を合算して表示します)
* ガスふる給湯器の電源プラグを抜くと、当日分が初期化されます。

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----




メニューの基本操作

手順 項目によって設定できるリモコンが異なるため、それぞれの項をご覧ください。


1 メニューを選ぶ



2 項目を選ぶ

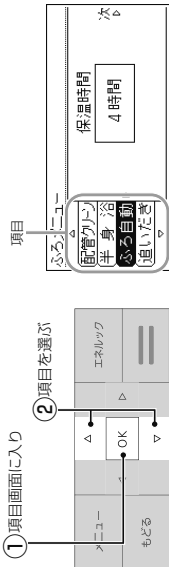

3 設定を変更する/またはさらに項目を選んで設定する

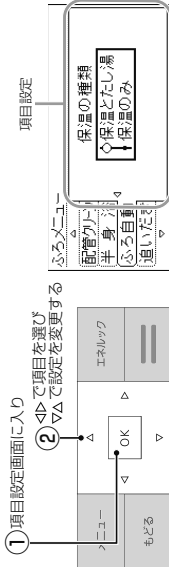

【確定したいとき】

*OKスイッチを押す。
*右の「戻る」の操作でも確定します。

【戻るとき】

1 度押し：メニュー画面に戻る
2 度押し：トップ画面に戻る



*操作の後、約30秒そのままにしても、トップ画面に戻ります。

メニュー内容

お使いのオプション機器によって、出ないメニューや項目があります。

メニュー	項目	できること	参照ページ	初期設定 (工場出荷時)	全初めに 初期設定に 戻す項目
給湯メニュー	給湯温度 エコ	給湯温度の変更 エコ設定	P49	40℃	—
	給湯温度の上限	給湯温度の上限の設定	P49	約8L/分	—
	給湯最高温度	給湯温度の最高温度の設定	P49	60℃	○
ふろメニュー	ふろ温度	沸き上がりのふろ温度の変更	P50	40℃	—
	ふろ湯量	沸き上がりのふろ湯量の変更	P50	6	—
	ふろ予約	ふろ自動の予約	P51	しない	—
	時刻	沸き上がり時刻の設定	P51	—	—
	入浴タイマー	タイマーの使用	P52	切	—
	時間設定	タイマー時間の設定	P52	1分	—
	配管クリーン	手動でふろ配管クリーンをする	P52	停止	—
	自動ふろ配管 クリーン設定	自動ふろ配管クリーンの設定	P52	自動で開始	—
半身浴	半身浴 温度	半身浴モードでのふろ自動の開始 温度の設定	P53	切	—
	湯量	湯量の設定	P53	2	—
ふろ自動	保溫時間	沸き上がり後の自動保溫時間の変更	P53	4時間	○
	保溫の種類*	自動保溫の種類の設定	P53	保溫となし湯	○
追いだし	追いだし温度	追いだし温度の変更	P54	標準	○
同時使用	給湯とお湯はりの 同時使用	お湯を使ったときのお湯はりの (ふろ自動・なし湯)の一時中断	P54	お湯はりを 中断する	○
ふろ最高	ふろ最高温度	ふろ温度の最高温度の設定	P54	標準	○

*全自動タイプのみ表示します。

メニューからの運転・設定


メニュー	項目	できること	参照 ページ	初期設定 (工場出荷時)	【全初期化に 初期設定に 戻る項目】
音・その他 メニュー	音	音量			
		リモコンの「操作音」「音声ガイド」呼出スイッチによる呼び出し音「メモディ」の音の調節	P55 2		○
		音声ガイド	P55 する		○
		通話呼出音量 ^{a1)}	P55 2		○
		音声ガイドのスピード	P55 標準		○
		沸き上がりのお知らせ	P56 1回		○
		追いだき完了のお知らせ	P56 しない		○
	音楽 スピーカー ^{a1)}	スピーカー	P56 -		-
		音量	P56 2		○
		日付と時刻	P57 -		○
	画面表示	明るさ	P57 標準		○
		表示の節電	P57 する		○
		白黒反転	P58 しない		○
		コントラスト	P58 ±0		○
	表示情報	エネ速報項目 ^{a2)}	P58 太陽光発電		○
		エネ速報表示	P58 する		○
	ふろアニメ 発電ランプ ^{a2)}	ふろアニメーション表示	P58 する		○
		点灯	P59 明るい		○
		機器の水抜き	P59 停止		-
	全初期化 ^{a3)}	全設定初期化	P59 しない		-

※1：インターホン機能付の場合に表示します。

※2:太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットで測定している場合に 표시됩니다。


※3：ガスふる給湯器の種類によっては表示しません。

一五二六 陽綸

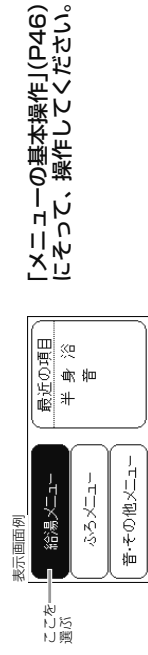


殷璠

●給湯温度の変更

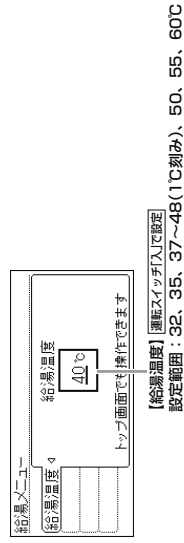


工 設定できるリモコン

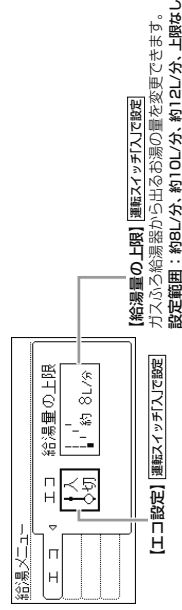● 工口設定／給湯量の上限の設定

高壓鍋

給湯最高設定できるリモコン

●給湯温度の最高温度の設定

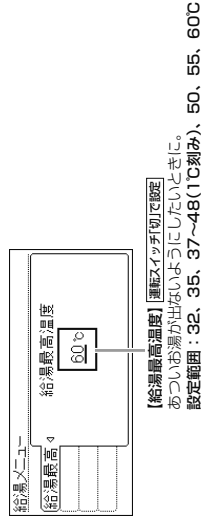

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----

ふろメニュー


表示画面例

「メニューの基本操作」(P46)にそって、操作してください。




ふろ温度

- 沸き上がりのふろ温度の変更

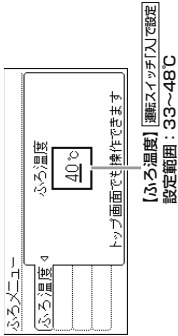

ふろ湯量

- 沸き上がりのふろ湯量の変更

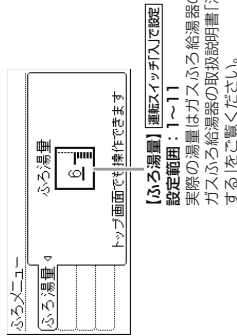

▶【参照】
*P17「沸き上がり
のふろ温度・ふろ
湯量を調節する」


▶【参照】
*P17「沸き上がり
のふろ温度・ふろ
湯量を調節する」

ふろ予約

設定できるリモコン


- ふろ自動の予約／沸き上がり時刻の設定

準備

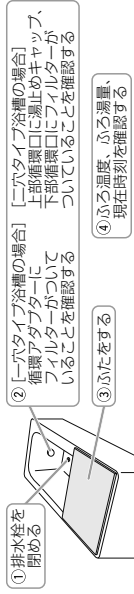

手順

- 1 沸き上がり時刻を設定し、予約「する」にする

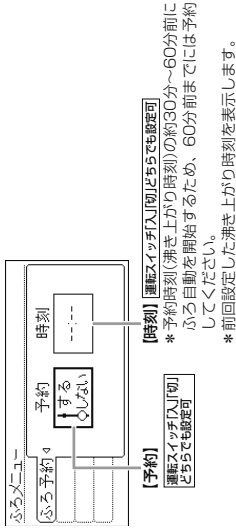

【ふろ自動開始】

* 予約した時刻におふろが沸き上がるように、約30分～60分前に開始します。
* 沸き上がり以降は、P14「おふろを沸かす」と同じです。

お知らせ

* 前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。

取扱説明書

NR-S824RF シリーズ
NR-T824RF シリーズ
NR-S820RF シリーズ
NR-T820RF シリーズ
NR-S816RF シリーズ
NR-T816RF シリーズ

★【ポイント】
* 予約前に、現在時刻があらわになっていることを確認してください。
★【しくみ】
* 予約「する」にする
と、予約ランプが点灯します。
* 運転スイッチ投入時は、トップ画面に「ふろ」を表示します。

▶【しくみ】
* ふろ予約の場合は、お湯はりナビ(P15)は表示しません。また、入浴できる状態に近づいても音声でのお知らせはしません。



ふろメニュー(つづき)



入浴タイマー

設定できるリモコン **台所 浴室**


- タイマーの使用／タイマー時間の設定

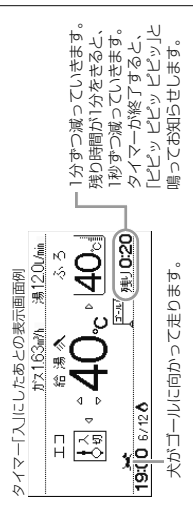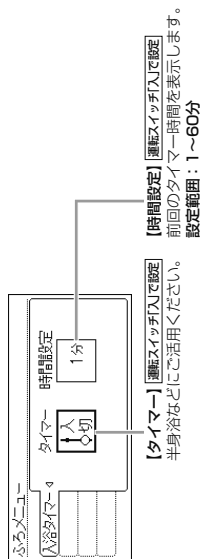

配管クリーン

設定できるリモコン **台所 浴室**

- 手動でふろ配管クリーンをする／自動ふろ配管クリーンの設定の変更

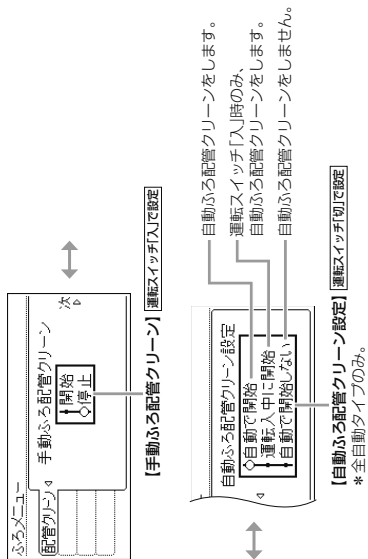


取扱説明書

NR-S824RF シリーズ
NR-T824RF シリーズ
NR-S820RF シリーズ
NR-T820RF シリーズ
NR-S816RF シリーズ
NR-T816RF シリーズ

● 半身浴

設定できるリモコン **台所 浴室**


- 半身浴モードでのふろ自動の開始／温度の設定／湯量の設定

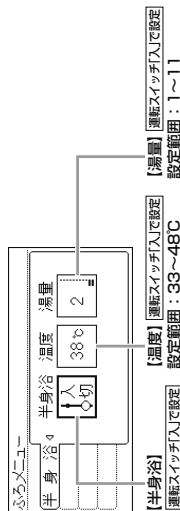

ふろ自動


設定できるリモコン **台所 浴室**

- 沸き上がり後の自動保温時間の変更／自動保温の種類の変更

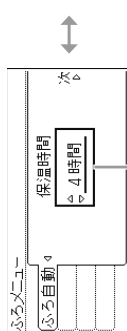

【保温時間】運転スイッチ切で設定

自動保温の時間を変更できます。
また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。
(自動たし湯は全自動タイプのみ)
設定範囲：1~9時間、
保温なし(沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしない)

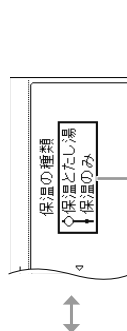

【保温の種類】運転スイッチ切で設定

*全自動タイプのみ。
*沸き上がり後の自動たし湯をしなくないときに。


風呂メニュー(つづき)



追いだき

設定できるリモコン **浴室**

● 追いだき温度の変更

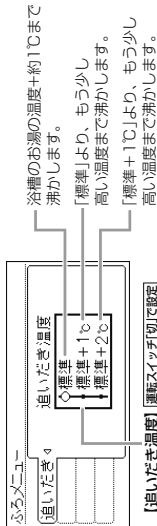


【追いだき温度】運転スイッチ「切」で設定
*少しあつめに追いたきじしたいときに。
*台所リモコンで追いたきした場合は、
設定温度まで追いたきします。

同時使用

設定できるリモコン **浴室**


● お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断

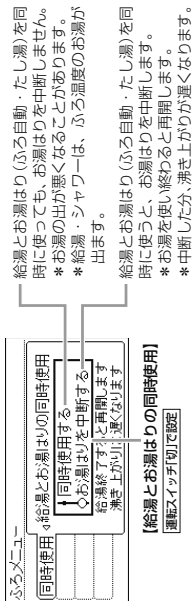

風呂最高

設定できるリモコン **浴室**

● 風呂温度の最高温度の設定

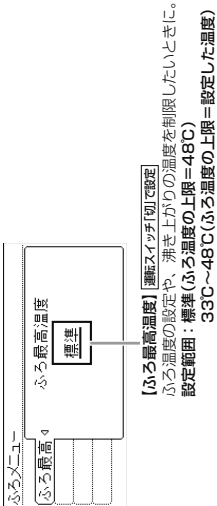

音・その他メニュー

表示画面例




「メニューの基本操作」(P46)
にそって、操作してください。


音

設定できるリモコン **浴室**

- リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチ」による呼び出し音「メロディ」の音量の調節*
- ／音声ガイドの有無* / インターホンの呼び出し音量の調節*
- ／音声ガイドのスピードの調節* / 沸き上がりのお知らせ
- 追いたき完了のお知らせ

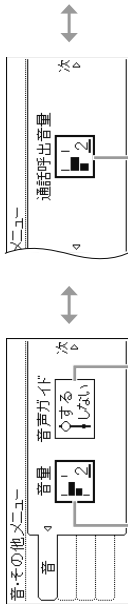

【音】*
運転スイッチ「切」で設定
【音声ガイド】*
運転スイッチ「切」で設定
【音声ガイドのスピード】*
運転スイッチ「切」で設定
【音声ガイドのスピード】*
運転スイッチ「切」で設定


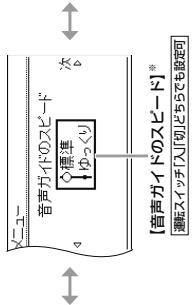


取扱説明書

NR-S824RFシリーズ
NR-T824RFシリーズ
NR-S820RFシリーズ
NR-T820RFシリーズ
NR-S816RFシリーズ
NR-T816RFシリーズ


01

メニューからの運転・設定

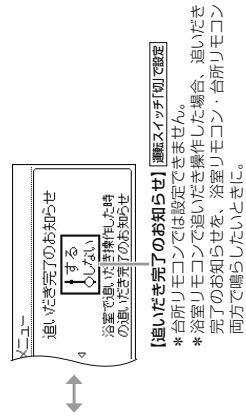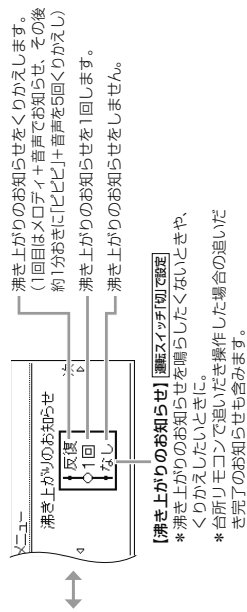

音楽スピーカー


- リモコンから音楽プレーヤーの音を出す／音量の調節

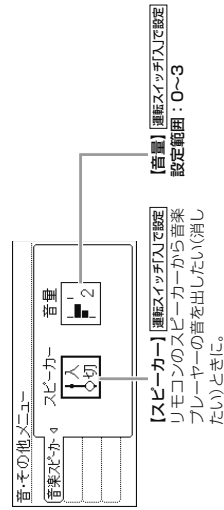

▶ **参照**
*P28「音楽を聴く」
** **しくみ**
*インターホン機能
付の場合に表示します。
*台所リモコンの入力端子に接続コードのプラグが差し込まれていないと、この項目は表示しません。
*変更したリモコンのみ設定が変わります。



日 時 あ め せ

- 日付と時刻をあわせる

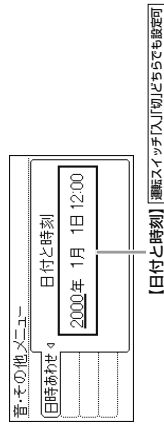

画面表示

- スイッチを押したときの表示画面の明るさ／表示の節電と時計表示／画面の白黒反転／画面を見る角度に適した明るさに調節(コントラスト)

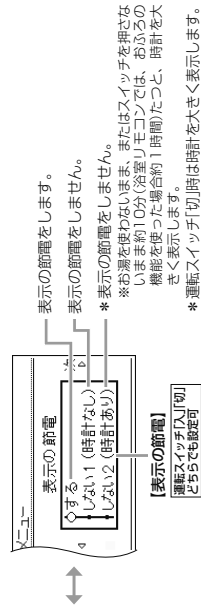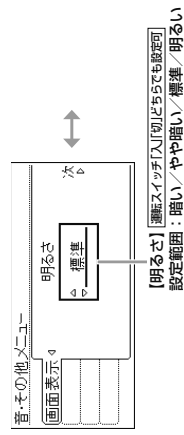

表示の節電とは？

※1. モニタの消費電力を削減するため、お湯を使用しないまま、またはお湯をスィッチを押しっぱなしにしたまま約1分間（表示の機能によっては、表示の機能により時間が増える場合があります）、表示が消えます。（運転スイッチは点灯したままです）

※2. モニタの無電圧の消費を削減するため、スィッチ操作後は画面が徐々に暗くなり、表示の機能を解除します。お湯や乾燥を使ったり、表示の機能を解除したり、お湯や乾燥を使ったり、表示の機能を解除します。

※3. 下記のスィッチは、1回押すだけで表示の機能を解除し、同時に機能もはたらきます。


※4. 自動スィッチまたは、通気スィッチ、たし溜りたしスィッチ、呼出し自動スィッチ、または、遠隔スィッチ

※5. 乾燥温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。

※6. 乾燥温度を60℃に設定していない場合は、「表示の節電」はしません。

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----


音・その他メニュー(つづき)

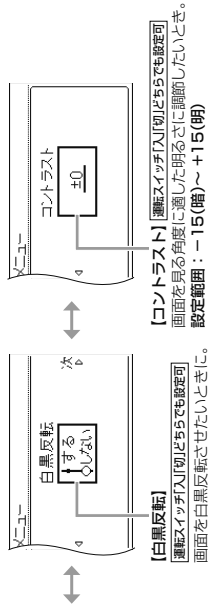

表示情報

設定できるリモコン 台所 浴室


● エネ速報の内容の変更／エネ速報表示の有無

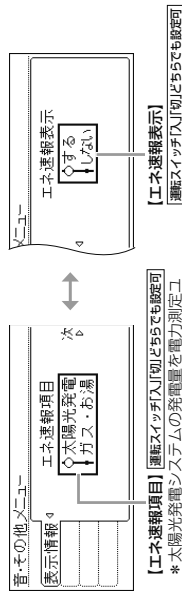

ふるアニメ

設定できるリモコン 台所 浴室

● ふろアニメーション表示の有無

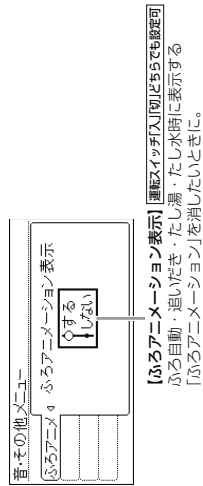


取扱説明書

NR-S824RF シリーズ
NR-T824RF シリーズ
NR-S820RF シリーズ
NR-T820RF シリーズ
NR-S816RF シリーズ
NR-T816RF シリーズ

発電ランプ

設定できるリモコン 台所

● 発電ランプの明るさ

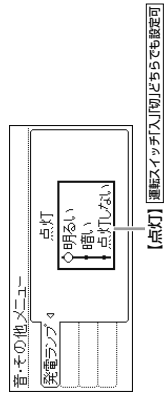


※ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットで測定している場合に表示します。

水抜き

設定できるリモコン 台所 浴室

● 機器の水抜き

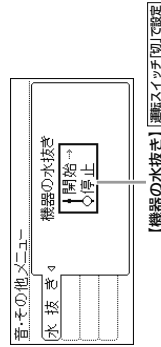


※ この設定だけでは機器の水抜きだけでは必ずガスふる給湯器の取扱説明書の該当ページをご覧ください。

全初期化

設定できるリモコン 台所 浴室

● 設定のリセット(全設定初期化)

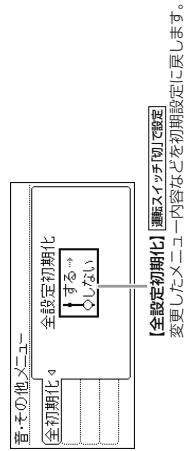

故障・異常かな？と思ったら

リモコン全般に関することや、インターホン機能・音楽スピーカ機能・エネルックに関する内容の一部を記載しています。ガスふろ給湯器の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
運転ランプが点灯しない	停電している。 電源プラグが抜けている。	復旧を待つ。 電源プラグの再接続を。 (P57)
日時がリセットされている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電すると日時がリセットされている場合があります。	日時をあわせ直す。 (P57)
表示の節電の状態にならない	音・その他メニューの「表示の節電」が、「しない」になっている。	異常ではありません。 (P57)
	給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。	異常ではありません。
	ぶら自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。	異常ではありません。
	お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(浴室リモコンでは、お風呂の機能を使った場合約1時間)たつと画面表示が消えます。	お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
	表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能はたたくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能はたたくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」[切]は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください)	異常ではありません。
	ふる自動のとき、お湯はリナビを表示しない	異常ではありません。
	リモコンに「凍結予防」を表示している	異常ではありません。
	台所リモコンで、通話が途切れる、相手の声が聞こえにくい	乾いた布でマイク(P8)を押さえるようにして、水滴を取り除く。 また、音量を変更してみる。
	相手の声が聞こえているが返答がない 相手の声が聞こえにくい	シャワーを止める、テレビの音量を下げるなどして、雑音をなくす。 または、リモコンに近づいて話す。
	キーンなどの大きな音がする	音量を下げて使用してみる。 直らない場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご相談を。 異常ではありません。
	浴室でかけているラジオや音楽などの音が、台所リモコンで途切れて聞こえる	それらの機器を台所リモコンから離す。

故障・異常かな？と思ったら

リモコン全般に関することや、インターホン機能・音楽スピーカー機能・エネルギーに関する内容の一部を記載しています。ガスふろ給湯器の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
音楽が聞こえない	リモコンが運転スイッチ「入」になっていない。 音楽プレーヤーが台所リモコンに接続されていない、またはプラグが入力端子にしっかり差し込まれていない。	運転スイッチ「入」にする。 プラグはしっかり差し込む。
音楽が聞こえない	音楽プレーヤーが「再生」になっていない。	音楽プレーヤーを「再生」にする。
音楽が聞こえない	音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または音量が小さい)。	音楽プレーヤーの音量を調節する。
音楽が聞こえない	リモコンの「音楽スピーカー」の音量が「0」になっている。	(P56)
音楽が聞こえない	音楽スピーカー機能使用中にインターホンをうると、音楽は聞こえなくなります。	インターホンが終了すると、音楽が再開します。(その間、音楽プレーヤーは停止しません)
リモコンで「音楽スピーカー」の音量を「1」にしても、音が大きい、音が割れる	運転スイッチ「入」にして接続コードのプラグを入力端子に差し込んだ後から約120分たつと、自動的に音楽スピーカー機能が終了します。	再開するときは、「音楽スピーカー」を「入」にする(P56)
リモコンで「音楽スピーカー」の音量を「1」にしても、音が大きい、音が割れる	音楽プレーヤーの音量を大きくしている、リモコンのスピーカー音量を「1」(41)にしても、音が大きかったり割れりします。	音楽プレーヤーとリモコンの両方で、ちょうどよく聞こえるよう音量を調節する。
「音楽スピーカー」の音量を変えたが、操作音や音声ガイドなどの音量が変わらない	「音楽スピーカー」の音量を変えたが、リモコンの音量を変えない	※「音楽スピーカー」の音量の変更(P56) ※通話音の変更(P27) ※リモコンの音量の変更(P56)
ステレオの音楽を再生しているのに、モノラルに聞こえる	リモコンのスピーカーは1つなので、音源や音楽プレーヤーがステレオでも、モノラル(L+R)で再生します。	異常ではありません。
「チャンネル」だけが聞こえる	モノラルタイプの接続コードやアダプターを使用すると、Rチャンネルの音が出ないため、Lチャンネルだけが聞こえます。	接続コード類は必ずステレオタイプのものをを使用する。
雑音がある	電波や電磁波の発生する機器 [®] の影響を受け、雑音が聞こえることがあります。 ※ゲーム機、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(ドヤホン、TV、ステレオ、パソコンなど)	それらの機器を台所リモコンから離す。
「バス出力」対応の水道メーターがある場合 リモコンに表示する水道使用量が、水道局の明細書より著しく少ない	バス出力対応の水道メーターの使用が長期にわたる場合、水道メーターのバス出力のデータを正しく出力できなくなっている可能性があります。	改善するためには、水道メーターの交換が必要です。(水道メーターを設置した会社にお問い合わせください)

NR-S824RF シリーズ
NR-T824RF シリーズ
NR-S820RF シリーズ
NR-T820RF シリーズ
NR-S816RF シリーズ
NR-T816RF シリーズ

困ったんぢ

故障・異常かな?と思ったら(つづき)


設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)/全自動タイプのみ

ガスふろ給湯器の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら:設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

1 浴槽のお湯(水)を空にする



2 排水栓を閉める



3 浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す(P17)

4 運転スイッチを「切」にする

5 メニュースイッチとふろ自動スイッチを同時にピッとなるまで(約2秒間)押し、そのままにする

* 自動的に運転スイッチとふろ自動スイッチが入りになり、ふろ自動が始まります。

6 ふろ自動が完了するまで待つ

* 通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかります。

ふろ自動が完了するまで停止しないでください
水位のリセットができなくなります

* 沸き上がるとメロディでお知らせします。

7 ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

* サービスおよび保証はガスふろ給湯器に準じますので、ガスふろ給湯器の取扱説明書・保証書をご覧ください。
* この取扱説明書とガスふろ給湯器の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。
(故障表示の内容や処置については、ガスふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください)

故障表示のみ表示している場合は、 ガスふろ給湯器の品名・機種コードを確認できます

表示画面

ここに故障表示が出ます [000]

確認のしかた

操作できるリモコン  浴室

1 OKスイッチを押す

メニュー

戻る

OK

エネルギー

ガスふろ給湯器の品名
XXXXXXXXXXXXX
機種コード
XXXXX
機種コード

2 再度OKスイッチを押すと元の画面に戻ります

約1分そのままにしても、元の画面に戻ります。

図 3-2-1

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				01
-------	--	--	--	--	----